

acoperisuri inclinate

acoperisuri si cupole




Membrana **DRY80** este indicata pentru instalarea pe acoperisuri inclinate. Alegerea tipului de membrana depinde de suport si de finisajul dorit. Membrana **DRY80** are nevoie de un finisaj de protectie, in majoritatea cazurilor acesta fiind de tipul ceramic- tigla. Pot fi utilizate si alte tipuri de materiale de finisaj cum ar fi lemn, sistemele de sindrila bituminoasa, etc., respectand tot timpul compatibilitatea cu adezivul de montaj.



acoperisuri si cupole

1. Finisaj de protectie
2. Mortar / spuma de lipire
3. Membrana **DRY80**
4. Sigilare cu adeziv **SEALPLUS**
5. Adeziv tip C2 S1/S2 flexibil
6. Suport

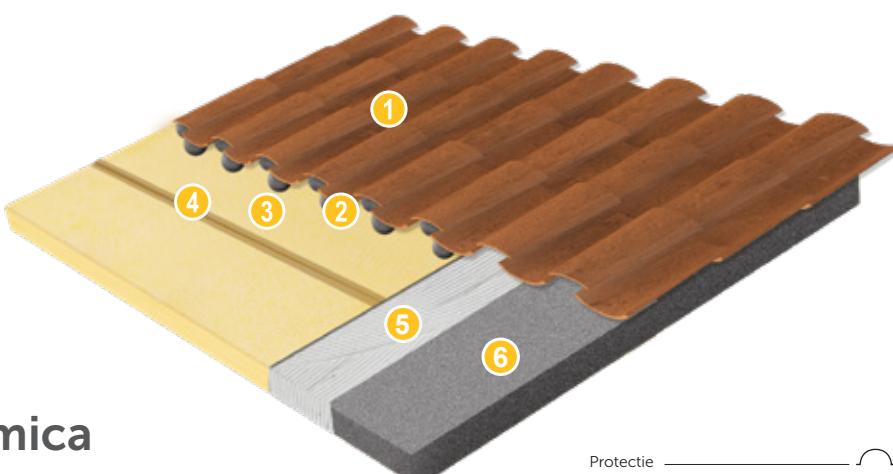

tigla ceramica

1. Finisaj de protectie
2. Mortar / spuma de lipire
3. Membrana **DRY80**
4. Sigilare cu adeziv **SEALPLUS**
5. Adeziv tip C2 S1/S2 flexibil
6. Suport

