


GHID DE INSTALARE DYSO




1. Verificați stabilitatea suportului și curățați suprafața. Suportul nu trebuie să conțină elemente care ar putea împiedica aderența membranei.

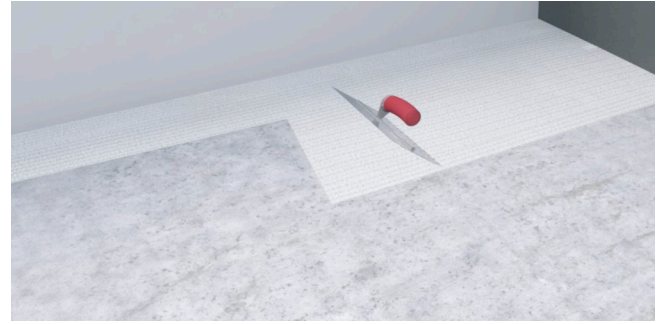

2. Aplicați adeziv de gresie clasa C2 S1/S2 cu o gletiera dintată de 4 sau 6 mm. Aplicați adezivul pe suprafețe mici pentru a preveni uscarea acestuia. Sub nici o formă nu instalați membrana **DYSO** pe adeziv semiuscat.



3. Montați bucatile de membrană fără a le suprapune.

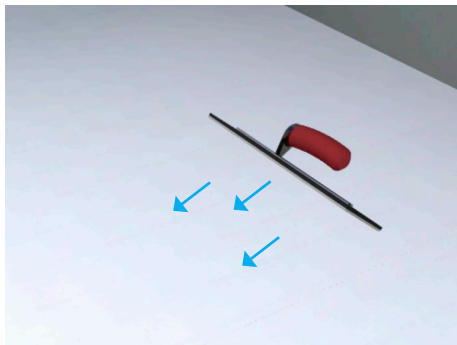

4. Apăsăți ferm membrana **DYSO** pe suport cu ajutorul gletierei din plastic, asigurându-vă că eliminați tot aerul sau culele care au fost generate.
ATENȚIE: după ce membrana a fost instalată, trebuie să ne asigurăm că este complet lipită de suport.





5. Se pot monta plăci ceramice imediat după aplicarea membranei cu un adeziv potrivit tipului de ceramică pe care doriți să o instalați.



decuplare / crack bridging

EVITA FISURI SAU CRAPATURI DATORITĂ CONTRACȚIEI SUBSTRATELOR DE CIMENT. Un strat de compresie care nu s-a uscat încă complet conține un nivel ridicat de umiditate reziduală, care în timpul uscării va produce contracție, cu pierdere automată de volum.

EVITA FISURI SAU CRAPATURI DATORITĂ DILATĂRII TERMICE A SUPORTURILOR. Schimbările de temperatură afectează direct diferitele substraturi și materiale, în continuă dilatare și contracție. Aceste mișcări sunt transmise direct între stratul de compresie și pavajul ceramic.

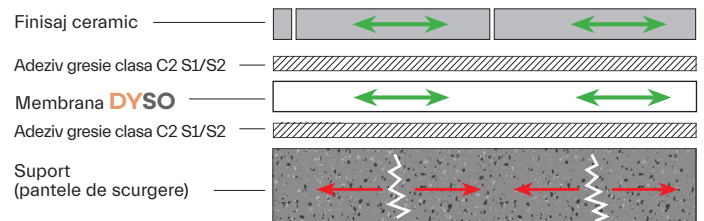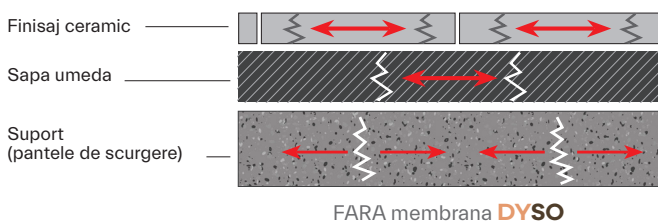

Proba reală de tracțiune

suporta fisuri de până la
20 mm



Fara membrana
MEMBRANA DYSO
Alte membrane de decuplare