



responsible  
waterproofing

## GHID DE INSTALARE **ECODRY80**


Soluii de hidroizolare si decuplare sub finisaj a spatiilor exterioare și acoperișurilor tranzitabile si netranzitabile: **terase / acoperisuri / balcoane / luminoare**

---


**revestech®**

## GHID DE INSTALARE ECODRY80

**ECODRY80:** membrana eco-responsabila pentru hidroizolarea sub placare a spatiilor exterioare si a acoperisurilor tranzitabile si netranzitabile, cum ar fi terase, acoperisuri, balcoane și luminoare. Este compus dintr-o membrană polimerică de poliolefine CPE termoplastice de înaltă performanță (polimer circular pe bază de EVA), rezultat din transformarea și tratarea materiilor prime rezultate din economia circulară și extrudate pe fibre de poliester.

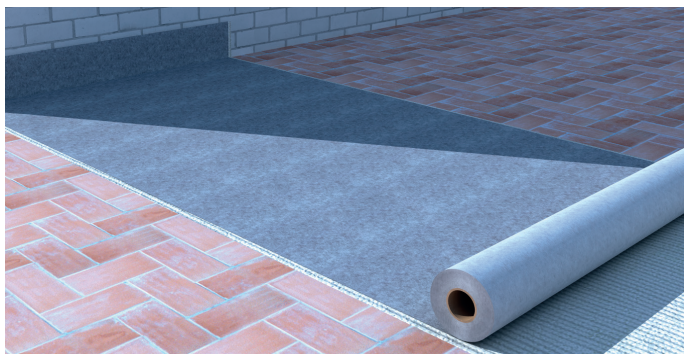


1. Se verifica stabilitatea suportului si se curata suprafata, dupa care se aplica cu o gletiera dintata adezivul pentru gresie tip C2 S1/S2 pe suprafete mici, pentru a evita uscarea acestuia. In nici un caz nu se monteaza membrana pe un adeziv semiuscata. NOTA: in cazul reamenajarilor aplicam adezivul tip C2 S1/S2 direct pe placajul ceramic existent.

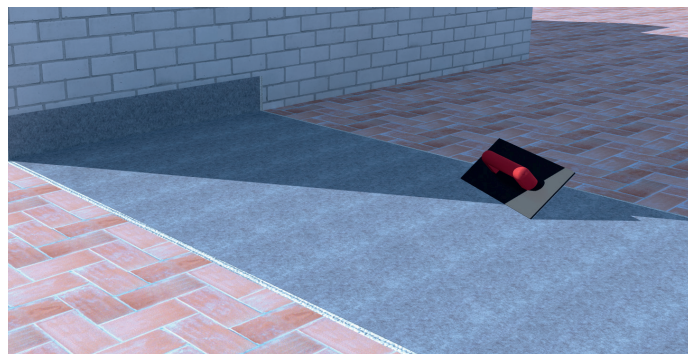

2. Se exercita presiune cu ajutorul unei gletiere, asigurandu-ne de eliminarea tuturor posibilelor goluri de aer care s-ar fi putut forma. ATENTIE: dupa instalare se verifica ca membrana sa fie complet lipita de suport.



3. Instalarea membranelor se face intotdeauna in directia pantei de scurgere, incepand de la evacuare in sus. Se suprapun membranele cel puțin 10 cm.

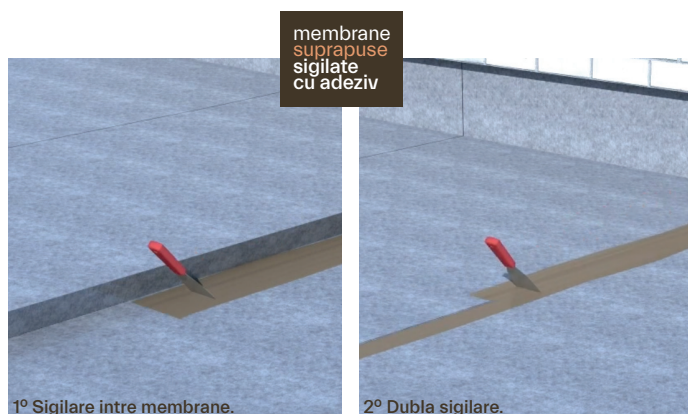

1° Sigilare între membrane.

2° Dubla sigilare.

4. \_ Se realizeaza uniunea dintre membrane cu adezivul **SEALPLUS\***: se aplica un prim strat de adeziv între membrane (1°).  
\_ Se finiseaza pe deasupra cu acelasi adeziv **SEALPLUS\*** (2°): Dubla sigilare.

OPTIONAL: Dupa finalizarea instalarii, dupa o perioada de 48 ore, se poate realiza o proba de etanseitate.



5. Se monteaza pavajul ceramic direct cu adeziv de gresie tip C2 S1/S2 si se fixeaza plinta. Lucrare finalizata in mod rapid, usor si cu garantia calitatii.

VEZI AICI  
GHIDUL COMPLET  
DE INSTALARE



**nota!**

Pentru terasele netranzitabile cu prundis (balastate), instalarea membranei **ECORY80** este identica pana la punctul 5. Singura diferenta este ca, dupa efectuarea sigilarilor (punctul 4), vom monta un geotextil de protectie între membrana si prundis.