



IMPORTANT: verificați înainte de conectare, dacă este sau nu sifonul necesar în instalație; dacă nu este necesar vom trece la îndepărtarea piesei care face sifonarea.



Conectați sifonul la tubulatura de evacuare și construiți pantele de scurgere.



Montați capacul cu membrana termosigilată, asigurându-vă de etanșeitatea sa. În continuare vom proceda la lipirea membranei pe pardoseala cu adeziv de gresie.



Verificați dacă membrana este bine întinsă și îndepărtați orice bula de aer care ar fi putut fi generată cu ajutorul unei gletiere din plastic.



Acoperiți peretele cu membrana DRY50 lăsând o suprapunere între membrane de cel puțin 5 cm.




Formați colțurile îndoind membrana. Pentru un finisaj perfect folosiți piesele prefabricate **DRY50 CORNER IN** și **DRY50 CORNER OUT**.



Aplicați adeziv de gresie cu o gletiera dintată de 4 mm pe membrana.



Incepți montajul finsajului pe pereti și pardoseala.

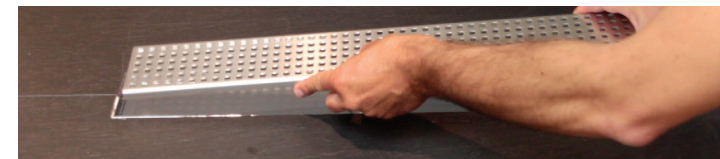

Avem acum dușul perfect finisat gata și cu o garanție totală a hidroizolației.


Caz specific _ DRY50 LINEAL SLIM REVESTIBLE



Așezați suportul rigolei peste evacuare și lipiți membrana cu adeziv de gresie.



Atașați piesa ceramică la grilă. Utilizați un adeziv adecvat pentru aceasta.

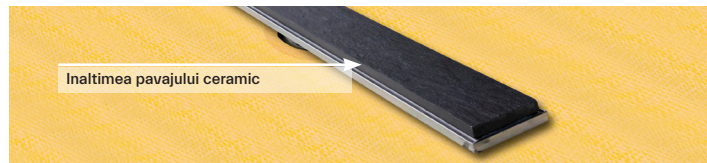

Introducem grătarul cu piesa ceramică în suportul rigolei, aceasta zona fiind punctul cel mai jos a dusului.




Incepem montajul gresiei pornind de la înălțimea gratarului finisat al rigolei.



ATENȚIE

1. Pavaj ceramic
2. Adeziv de gresie
3. Rigola cu acoperire ceramica
4. Membrana

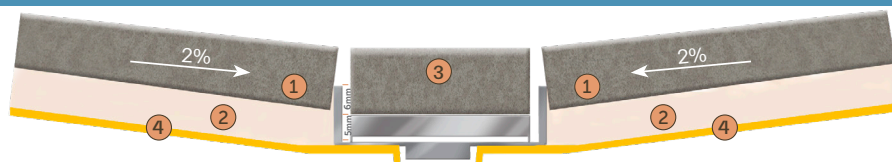

⚠WARNING!

* Pentru a curăța oțelul inoxidabil, NU folosiți înălbitori, detartranti sau produse abrazive (doar înălbitori diluați dacă contactul este imediat și este urmat de clătire abundentă cu apă). NU folosiți cârpe și/sau bureți care zgărie oțelul inoxidabil.