



1. Conectar el sumidero a la tubería y formar las pendientes.
1. Connect the drain to the pipe and make the slopes using a mortar bed.
1. Connecter le puisard siphon au tube d'évacuation et former les pentes.
1. Collegare il sifone allo scarico e creare le pendenze necessarie.
1. Ligar o sifão ao tubo de escoamento e formar a camada de Argamassa.



2. Extender una capa fina de cemento cola con la llana de 4 mm y extender la lámina sobre el cemento cola.
2. Apply the tile adhesive over using a 4 mm V-notched trowel and extend the membrane over the mortar.
2. Appliquer et étendre une fine couche de colle ciment sur 4 mm d'épaisseur et étendre la membrane sur la colle ciment.
2. Stendere uno strato sottile di sigillante cementizio utilizzando una spatola da 4 mm e successivamente stendere la lamina termosaldabile sul sigillante cementizio.
2. Estender uma camada fina de cimento cola com o nível de 4 mm e estender a lamina sobre o cimento cola.



3. Comprobar que la lámina esté bien extendida y sacar el aire que se pueda haber generado con ayuda de la llana.
3. Apply pressure on the membrane using a flat trowel. Air bubbles must be removed. Check whether the membrane is fully bonded.
3. Vérifier que la membrane est bien étendue et retirer l'air qui aurait pu être généré à l'aide d'une truelle.
3. Aiutandosi con una spatola di plastica, controllare che la lamina sia ben aderita e priva di bolle.
3. Verificar se a lamina está bem estendida e remover o ar que se possa ter formado, com a ajuda do nível.



4. Revestir la pared con la lámina DRY50 dejando un solape entre láminas de al menos 5 cm.
4. Cover the walls with DRY50 membrane making an overlapping between themselves by 5 cm at least.
4. Revêtir le mur avec la membrane DRY50, en chevauchant les membranes sur au moins 5 cm.
4. Rivestire le pareti con la lamina DRY50 sovrapponendola di 5 cm alla precedente.
4. Revestir a parede com a lamina DRY50, deixando uma sobreposição entre as laminas de, pelo menos, 5 cm.



5. Formar las esquinas plegando la lámina. Para un acabado perfecto utilizar las piezas premoldadas DRY50 CORNERIN y DRY50 CORNEROUT.
5. Fold the membrane to make the corner. Use preformed DRY50 CORNERIN and DRY50 CORNEROUT for a better finish.
5. Former les coins en pliant la membrane. Pour une finition parfaite utiliser les pièces d'angles intérieur et extérieur, DRY50 CORNERIN et DRY50 CORNEROUT.
5. Formare gli angoli piegando la lamina. Per una perfetta finitura utilizzare gli accessori DRY50 CORNERIN o DRY50 CORNEROUT.
5. Formar os cantos dobrando a lamina. Para um acabamento perfeito utilizar as peças pré-moldadas DRY50 CORNERIN e DRY50 CORNEROUT.



6. Extender cemento cola con la llana de 4 mm sobre la lámina.
6. Apply the tile adhesive over using a 4 mm V-notched trowel.
6. Étendre une couche de 4 mm d'épaisseur sur la membrane à l'aide d'une truelle.
6. Stendere il sigillante cementizio con una spatola da 4 mm.
6. Estender cimento cola com o nível de 4 mm sobre a lamina.




7. Proceder al alicatado de suelo y paredes.
7. Proceed to tile the floor and walls.
7. Procéder au carrelage du mur et du sol.
7. Piastrellare pavimento e pareti.
7. Proceder à aplicação do azulejo no chão e paredes.



8. Colocar el cierre hidráulico (solamente en el caso de que la instalación no esté conectada a un bote sinfónico central) y seguidamente la rejilla. Ya tenemos lista la ducha perfectamente acabada y con garantía total de impermeabilización.
8. Install the anti-odor piece (only in the case that the bathroom does not have a built-in trap) and the grate.
8. Placer la fermeture hydraulique (uniquement dans le cas où l'installation n'est pas connectée sur une bonde siphonoïde centrale) et ensuite la grille. L'installation est déjà terminée avec une garantie totale d'imperméabilisation.
8. Inserire il tappo antiodori (solamente nel caso non esista già un sifone centrale) e successivamente la griglia. Così la nostra doccia sarà pronta e con un'impermeabilizzazione garantita.
8. Colocar a vedação hidráulica (apenas se a instalação não estiver ligada a um sifão central) e em seguida a grelha. Já temos o duche completamente acabado e com garantia total de impermeabilização.



Detalles de instalación del sumidero PREMIER / PREMIER drain installations details / Détails pour installation du puisard siphon PREMIER / Particolari per listallazione del sifone PREMIER / Detalhes de instalação do sifão de escoamento PREMIER

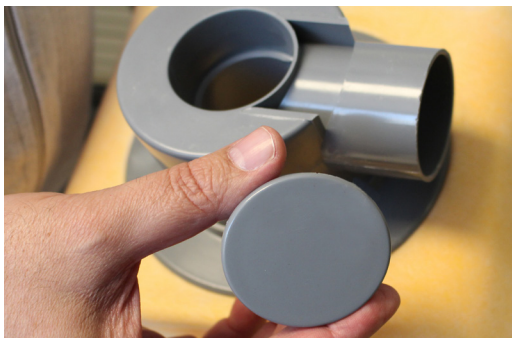

1. Encolamos el tapón en la salida que necesitamos inutilizar, vertical u horizontal.
1. Bond the cap in the useless outlet, vertical or horizontal.
1. Nous procédons à l'encollage du bouchon à la sortie que nous voulons rendre inutilizable.
1. Inserire ed incollare il tappo nell'uscita che scegliamo di non utilizzare.
1. Colar o tampão na saída horizontal ou vertical a inutilizar.



2. Si fuera necesario reducir, encolamos la reducción Ø50-40H, y la insertamos en la salida elegida.
2. If necessary to reduce, bond the reduction Ø50-40 to vertical or horizontal outlet.
2. Si nécessaire de réduire, encoller le réducteur Ø50-40H et l'insérer dans la sortie choisie.
2. Se fosse necessario un adattatore Ø50-40H lo possiamo inserire ed incollare nell'uscita prescelta.
2. Se for necessario reduzir a saída, colar a redução Ø50-40H.