











Indicaciones de instalación 
 Installation instructions 
 Conseils d'installation 
 Istruzioni di posa 
 Instruções de instalação 
 Instrucțiuni de instalare 




PATENT NUMBER ES 2585849

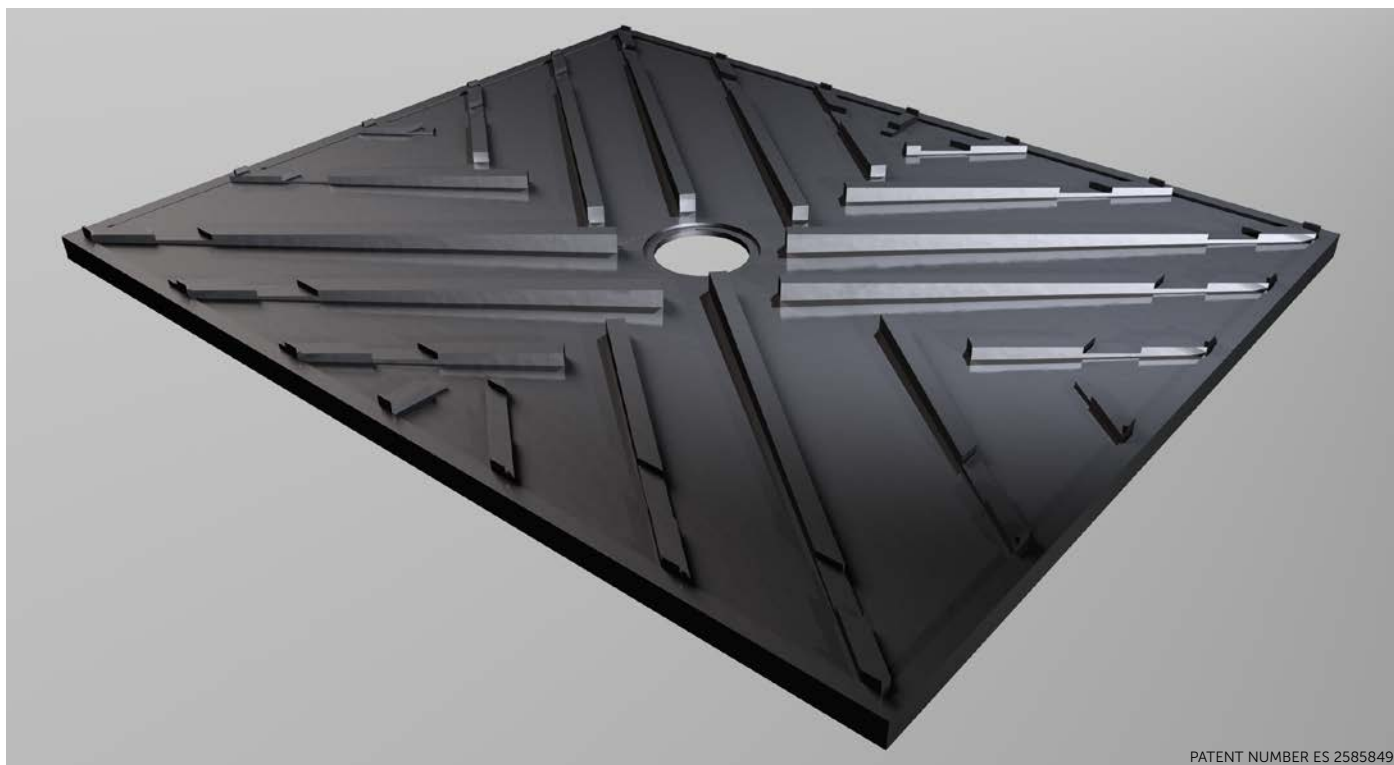

 Plato integrable en cerámica, con sumidero sifónico horizontal (1), convertible en no sifónico.

Include: banda perimetral impermeabilizante (2), piezas de remate de paredes (3), soportes para cerámica (4), adhesivo **REVESTECHflex** (5), protector en instalación (6) y llave para limpieza (7).

 Integratable ceramic shower floor with horizontal drain with water trap (1), convertible into non-water-trap drain.

It includes: waterproofing perimeter strip (2), wall end pieces (3), flooring profiles (4), **REVESTECHflex** adhesive (5), installation guard (6) and land cleaning key (7).

 Receveur de douche encastrable en céramique, avec bonde siphonoïde à sortie horizontale (1), convertible en bonde non siphonoïde.

Inclut: bande périmétrale étanche (2), pièces de jonction pour les parois (3), supports pour le revêtement céramique (4), colle **REVESTECHflex** (5), protecteur pour l'installation (6) et clé pour le nettoyage (7).

 Piatto integrabile per ceramica, con sifone di scarico orizzontale (1), convertibile in non sifonato.

Include: banda perimetrale impermeabilizzante (2), spessore a parete (3), profili pavimento (4), adesivo **REVESTECHflex** (5), protezione antimacerie (6) y chiave ispezione (7).


 Placa integrável em cerâmica, com ralo sifónico horizontal (1), convertível em não sifónico.

Inclui: faixa perimétrica impermeabilizante (2), peças de remate de paredes (3), suportes para cerâmica (4), adesivo **REVESTECHflex** (5), protetor em instalação (6) e chave para limpeza (7).

 Platu de dus care se integreaza in materialul ceramic, cu sifon de scurgere orizontala (1), care se poate transforma in nesifonic.

Include: banda perimetrala impermeabilizanta (2), piesa finisaj perete (3), profile pentru pavaj (4), adeziv **REVESTECHflex** (5), piesa de protectie la instalare (6) si cheie pentru curatare (7).

 Video de instalación disponible en

 Installation video available in

 Vidéo d'installation disponible

 Video di installazione disponibile in

 Video de instalação disponível em

 Video de instalare disponibil



www.revestech.com

 **revestech**[®]
WATERPROOFING SYSTEMS



MUY IMPORTANTE LEER ANTES DE INSTALAR EL PLATO LEVEL:
PARA UN PERFECTO MONTAJE, TENER EN CUENTA ESTOS 3 PUNTOS: A, B, y C.



VERY IMPORTANT. PLEASE READ BEFORE INSTALLING THE LEVEL SHOWER TRAY:
FOR OPTIMAL ASSEMBLY, PLEASE CONSIDER THESE 3 POINTS: A, B and C.



TRÈS IMPORTANT. À LIRE AVANT D'INSTALLER LE RECEVEUR LEVEL:
POUR UN MONTAGE PARFAIT, CONSIDÉREZ CES 3 POINTS: A, B et C.



ATTENZIONE, LEGGERE PRIMA DELL' INSTALLAZIONE DEL PIATTO LEVEL:
PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE SEGUIRE I SUCCESSIVI 3 PUNTI: A, B e C



MUITO IMPORTANTE LER ANTES DE INSTALAR A BASE LEVEL:
PARA UMA MONTAGEM PERFEITA, TENHA EM ATENÇÃO OS 3 PONTOS: A, B e C



FOARTE IMPORTANT: A SE CITI INAINTE DE INSTALAREA DUSULUI INVISIBLE LEVEL. PENTRU UN MONTAJ PERFECT, TREBUIE TINUT CONT DE URMATOARELE 3 ASPECTE: A, B și C.



- A_ENCUESTRO DEL PLATO CON LAS PAREDES
- A_JUNCTION OF TRAY AGAINST WALLS
- A_JONCTION DU PLATEAU AVEC LES PAROIS

- A_UNIONE TRA PIATTO E PARETE
- A_JUNÇÃO DA BASE COM AS PAREDES
- A_ZONA DE INTALNIRE A DUSULUI CU PERETII

EL REVESTIMIENTO DE LAS PAREDES DEL PLATO ES EL MISMO EN TODO EL BAÑO.

PIEZA REMATE PAREDES NECESARIA.

Cuando todas las paredes del baño van revestidas con la misma cerámica, y no se quiere cortar todas las piezas de la primera fila de abajo para que vayan a la misma línea (FOTO 1), éstas no se deben apoyar directamente sobre el plato. Se deben colocar a la misma altura que las del resto del baño para obtener el mismo nivel. Para ello colocamos entre la cerámica y el alero del plato la **PIEZA REMATE PAREDES***, justo detrás de los topes del plato **level** (FOTO 2).

SHOWER ENCLOSURE TILES ARE THE SAME AS REST OF BATHROOM.
WALL TRIM REQUIRED.

When all the bathroom walls are covered with the same tiles, and you do not want to cut all the tiles of the first row at the bottom to follow the same line (PHOTO 1), these tiles should not rest directly on the shower tray. They should be placed at the same height as the rest of the bathroom to ensure the same level. To do so, place the **WALL TRIM*** between the tiles and the border of the tray, just behind the **level** stops (PHOTO 2).

LE REVÊTEMENT DES PAROIS DU PLATEAU EST LE MÊME DANS TOUTE LA SALLE DE BAIN.
PIÈCE DE JONCTION AVEC LES PAROIS NÉCESSAIRE.

Lorsque toutes les parois de la salle de bain sont revêtues de la même céramique, et que vous ne souhaitez pas découper toutes les parties de la première rangée pour qu'elles soient placées sur la même ligne (PHOTO 1), elles ne doivent pas être installées directement sur le plateau. Elles doivent être placées à la même hauteur que celles destinées au reste de la salle de bain pour obtenir le même niveau. Pour le faire, placez entre la céramique et la partie surmontée du plateau la **PIÈCE DE JONCTION AVEC LES PAROIS***, juste derrière les arrêts de plateau (PHOTO 2).

IL RIVESTIMENTO DELLA PARETE È LO STESSO DI TUTTO IL BAGNO.
NECESSARI SPESSORI A PARETE.

Quando si utilizza la ceramica per tutto il bagno e non si vuole tagliare la prima fila in basso del rivestimento, a compensazione dello spessore del piatto (FOTO 1) il rivestimento non si collocherà direttamente sul bordo del piatto, ma si incolleranno sul bordo gli **SPESSORI A PARETE** (INCLUSI) posizionandoli dietro i denti di riferimento del piatto compensando lo spazio tra piatto e rivestimento (FOTO 2).

O REVESTIMENTO DAS PAREDES DA BASE É O MESMO EM TODO O WC.
PERFIL DE ACABAMENTO DE PAREDES NECESSÁRIA.

Quando todas as paredes do WC estão revestidas com a mesma cerâmica, e não se quer cortar todas as peças da primeira fila inferior para que fiquem alinhadas (Foto 1), estas não devem ficar apoiadas diretamente sobre a base. Devem ser colocadas à mesma altura que as do resto do WC para obter o mesmo nível. Para isso, colocamos entre a cerâmica e o beiral da base a **PEÇA DE ACABAMENTO DE PAREDES***, que estão nos topos da base (FOTO 2).

MATERIALUL CERAMIC FOLOSIT ESTE ACELASI PENTRU TOATA BAIA.
PIESA FINISAJ PERETE NECESARA.

Când pereții bairi sunt placati cu acelas material ceramic si nu se doreste taierea primului rand de piese ceramice de jos, pentru a mentine aceeasi linie (FOTO 1), acestea nu trebuie sa fie montate direct pe dus. Ele trebuie montate la aceeasi inaltime cu cele din restul bairi, pentru obtinerea aceluasi nivel. Pentru aceasta vom folosi intre materialul ceramic si marginea dusului o **PIESA FINISAJ PERETE***, chiar in spatele opritoarelor platoului de dus **level** (FOTO 2).

EL REVESTIMIENTO DE LAS PAREDES DEL PLATO ES DIFERENTE AL DEL RESTO DEL BAÑO.
PIEZA REMATE PAREDES INNECESARIA.

Los topes del plato, sirven como guía, la cerámica debe de quedar justo por detrás de estos (FOTO 3).

SHOWER ENCLOSURE TILES ARE DIFFERENT FROM REST OF BATHROOM.
WALL TRIM NOT REQUIRED.

The **level** stops serve as a guide, the tiles must be placed just behind these (PHOTO 3).

LE REVÊTEMENT DES PAROIS DU PLATEAU EST DIFFÉRENT DU RESTE DE LA SALLE DE BAIN.
PIÈCE DE JONCTION AVEC LES PAROIS INUTILE.

Les arrêts du plateau servent de guide, la céramique doit être juste derrière eux. (PHOTO 3).

IL RIVESTIMENTO DELLA PARETE È DIVERSO DAL RESTO DEL BAGNO.
SENZA SPESSORI A PARETE.


Il rivestimento deve posizionarsi direttamente sul bordo del piatto rispettando i denti di riferimento che serviranno da guida (FOTO 3).

O REVESTIMENTO DAS PAREDES DA BASE É DIFERENTE DO RESTO DO WC.
PERFIL DE ACABAMENTO DE PAREDES DESNECESSÁRIA.

Os topos da base servem como guia, os revestimentos devem ficar por de trás das marcas como foto (FOTO 3).

MATERIALUL CERAMIC FOLOSIT ESTE DIFERIT DE RESTUL BAI.
PIESA FINISAJ PERETE NU ESTE NECESARA.

Opritoarele platoului de dus servesc ca si ghidaj, materialul ceramic trebuie sa ramana in spatele acestora (FOTO 3).

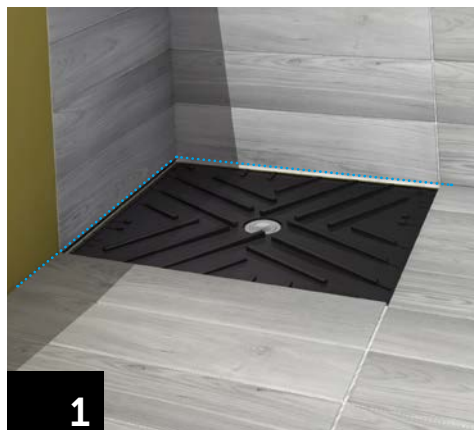

REPLANTEO PAREDES

Una vez verificado la colocación del revestimiento de todo el baño y de su espesor, el plato **level** puede ir totalmente pegado o separado de la pared, todo depende del grosor de la cerámica y de la cantidad de cemento cola que vayamos a colocar para pegarla. Lo más importante es tomar el nivel donde debe de apoyar la cerámica o la pieza de remate* (INCLUIDO) que está justo detrás de los topes del plato (FOTO 4).

REFRAMING OF WALLS

After checking the bathroom tiling and its thickness, the **level** shower tray may be attached or separated from the wall, with everything depending on the thickness of the tiles and the amount of cement-based adhesive that will be used for setting. The most important thing is to take the level where the tiles or wall trim* (INCLUDED) placed just behind the **level** stops (PHOTO 4).

REPOSE DES PAROIS

Une fois le placement du revêtement vérifié, ainsi que son épaisseur, tout autour de la salle de bain, le plateau **level** peut être installé complètement collé à la paroi ou séparé, selon l'épaisseur de la céramique et la quantité de ciment-colle à utiliser pour fixer le plateau. Le plus important, c'est de prendre en compte le niveau sur lequel s'appuiera la céramique ou la pièce de jonction* (INCLUDE), placées juste derrière les arrêts du plateau (PHOTO 4).

POSA DEL RIVESTIMENTO


Verificati gli allineamenti in tutto il bagno, il piatto **level** può essere incollato a filo parete o staccato dalla parete a secondo del rivestimento o della quantità di colla utilizzata. In tutti i casi, sia con la posa diretta sul piatto che con l'utilizzo degli SPESSORI A PARETE (Inclusi) ci si deve posizionare dietro i denti di riferimento (FOTO 4).

REFORMULAÇÃO DAS PAREDES

Após a verificação da colocação do revestimento de todo o WC e da respetiva espessura, a base pode ficar completamente presa ou separada da parede, tudo depende da grossura da cerâmica e da quantidade de cimento cola que vamos colocar para colar. O mais importante é saber o nível onde a cerâmica ou a peça de acabamento* deve apoiar (INCLUIDO), ele precisa apoiar a peça cerâmica ou acabamento (incluído), que estão nos topos da base (FOTO 4).

MASURAREA SI CALCULAREA FINISAJULUI PERETILOR

Dupa verificarea montajului materialului ceramic si a grosimii acestuia, dusul invisible **level** poate fi montat lipit sau separat de perete, in functie de grosimea materialului ceramic si a cantitatii de adeziv folosit la montaj. Aspectul cel mai important este calculul exact al punctului in care piesa ceramica sau piesa finisaj perete* (INCLUSA) care sunt chiar in spatele opritoarelor platoului de dus (FOTO 4).

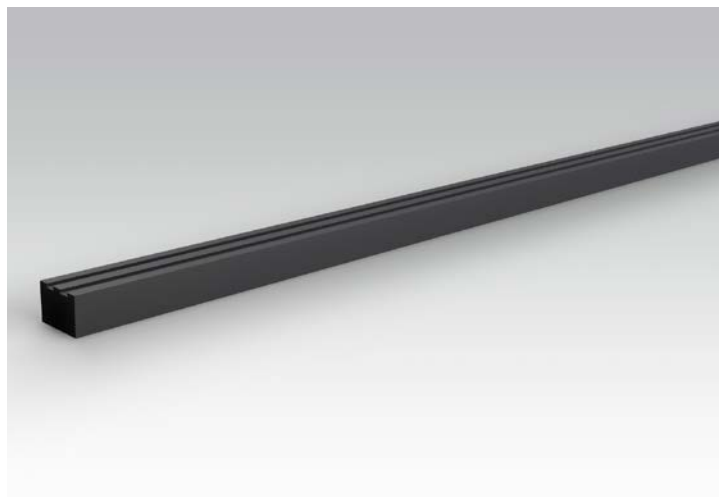

*PERFIL DE REMATE

Se coloca sobre el alero del plato a lo largo del encuentro con las paredes, sirve como pieza de remate entre el plato y la cerámica de la pared.

*TRIM

This is placed on the border of the tray along the junction with the walls, acting as a finishing piece between the shower tray and the tiled wall.

*PROFIL DE LA JONCTION

Elle se place sur l'avant-toit du plateau sur la longueur de la finition avec les parois; elle sert de pièce de jonction entre le plateau et la céramique de la paroi.

*SPESSORE A PARETE

Si incolla sul bordo del piatto per compensare lo spazio tra pavimento e rivestimento.

*PERFIL DE ACABAMENTO

Coloca-se no beiral da base, ao longo da junção com as paredes, servindo como peça de acabamento entre a base e a cerâmica da parede.

*PROFILUL DE FINISAJ

Se monteaza pe marginea dusului, la intalnirea dintre acesta si pereti, fiind o piesa de finisaj dintre dus si materialul ceramic.

B_ENCUESTRO DEL PLATO CON EL SUELO

B_JUNCTION OF TRAY WITH FLOOR

B_POSE DU PLATEAU SUR LE SOL

La parte plana del alero del plato **level**, debe de estar siempre a nivel con el soporte (FOTO 1).


The flat part of the border on the **level** shower tray should always be flush with the support (PHOTO 1).

La partie plane de l'avant-toit du plateau doit toujours être au niveau avec le support (PHOTO 1).


La parte plana del bordo del piatto **level** deve essere sempre allineato al supporto (FOTO 1).

A parte plana do beiral da base **level**, deve estar sempre nivelado com o suporte (FOTO 1).

Partea plana a zonei exterioare a dusului trebuie sa fie la acelasi nivel cu suportul (FOTO 1).

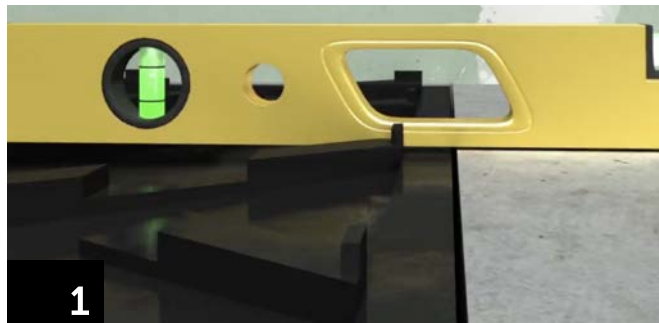

1

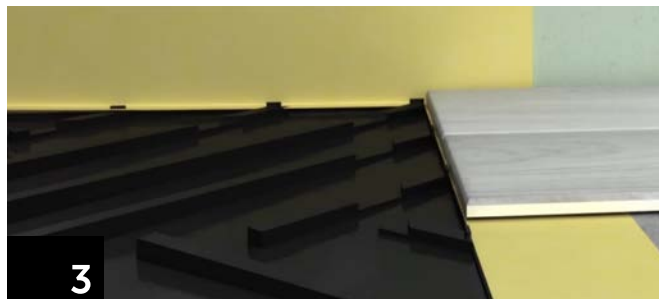

3

B_UNIONE TRA PIATTO E PAVIMENTO

B_JUNÇÃO DA BASE COM O SOLO

B_ZONA DE INTALNIRE A DUSULUI CU PARDOSEALA

La cerámica del plato **level** debe estar al mismo nivel que la cerámica del resto del baño. Para ello, sacar los niveles con el pavimento pre-instalado siempre sobre el plato **level** (FOTO 2).

The tiling of the **level** shower tray must be flush with the other tiling in the bathroom. To do this, remove the levels with pre-fitted decking on the **level** shower tray (PHOTO 2).

La céramique du plateau **level** doit être au même niveau que la céramique du reste de la salle de bain. Pour ce faire, retirez toujours les niveaux du revêtement pré-installé sur le plateau **level** (PHOTO 2).

Il pavimento del bagno deve essere posato a livello ed allineamento con il rivestimento appoggiato sul piatto **Level**. Pre installare il rivestimento del piatto per ricavarne il giusto livello e allineamento. (FOTO 2).

A cerâmica do base **level** de estar ao mesmo nível que a cerâmica do resto do WC. Para tal, remova os níveis com o pavimento pré-instalado sempre sobre a base **level** (FOTO 2).

Materialul ceramic al dusului trebuie sa fie la acelasi nivel cu pavajul din restul baii. Din acest motiv, trebuie calculate nivelele cu pavajul ceramic preinstalat pe dus (FOTO 2).



2

La cerámica del baño debe ir instalada siempre atestada a los topes del plato.

The bathroom tiles must be placed against to the level stops.

La céramique de la salle de bain doit être installée contre les arrêts du plateau.

Il pavimento del bagno si sovrapporrà al piatto rispettando i denti di riferimento.

A cerâmica do WC deve ser instalada é ajustada aos topos da bas.

Materialul ceramic din baie trebuie instalat lipita de opritorele platoului de dus.

C_AJUSTE DE PLANEIDAD DEL PLATO LEVEL

C_ADJUSTING FLATNESS OF LEVEL TRAY

C_AJUSTEMENT DE LA PLANÉITÉ DU PLATEAU LEVEL

Es fundamental que el plato **level** quede totalmente plano. Las piezas de cerámica que van colocadas sobre él deben estar totalmente apoyadas y estables sobre los nervios del propio plato **level**. Para ello debemos de realizar los siguientes ajustes y comprobaciones:

It is essential that the tray is completely flat. The tiles placed on it must be fully supported and stable on the ribs of the tray itself. To do this, carry out the following adjustments and checks:

Il est essentiel que le plateau **level** soit complètement plat. Les pièces de céramique installées sur le plateau doivent prendre entièrement appuies et être stables sur les nervures de ce même plateau **level**. Pour ce faire, vous devez faire les ajustements et les contrôles suivants:

È fondamentale che il piatto **level** sia perfettamente in piano. Il rivestimento che si collocherà sopra il piatto dovrà appoggiarsi totalmente e stabilmente sopra le sue nervature. Per verificarne la perfetta installazione si devono seguire le seguenti operazioni:

É essencial que a base **level** fique totalmente nivelada. As peças de cerâmica que estão colocadas sobre a base devem estar totalmente apoiadas e estáveis sobre as nervuras da própria base **level**. Para tal, devemos realizar os seguintes ajustes e verificações:

Este fundamental ca dusul sa ramana perfect plan. Piese de ceramica care vin montate pe el trebuie sa se sprijine perfect pe nervurile platoului de dus si sa fie complet stabile. Pentru aceasta trebuie sa realizam urmatoarele teste:

Colocamos peso encima del plato **level** repartiendo bien las cargas. Muy importante poner el peso siempre sobre la cerámica colocada, nunca directamente encima del plato. Volveremos a comprobar que este todo a nivel (FOTO 2). Esperamos a que esté el cemento cola totalmente fraguado para retirar el peso.

Place weight onto the **level** tray distributing loads well. important advise: always place the weight onto the ceramic previously installed, never directly on the former tray. Check again that everything is **level** (PHOTO 2). Wait until the cement-based adhesive has fully set before removing the weight.

Nous mettons le poids au-dessus du plateau en répartissant bien les charges. Très important de toujours mettre le poids sur la céramique posée, jamais directement sur le plateau. Vérifiez à nouveau que tout soit bien à niveau (PHOTO 2). Et attendez que le ciment-colle est complètement durci pour enlever le poids.

Collochiamo un peso sopra il piatto **level** ripartendone bene il carico. Molto importante. Porre il peso solo quando è posata la ceramica e mai direttamente sopra il piatto. Riverificare che tutto sia piano e a livello (FOTO 2) Attendiamo la completa asciugatura prima di levare il peso.

Distribuir o peso sobre a base **level**. Muito importante colocar o peso sobre as peças de cerâmica, nunca sobre o prato **Level**. Voltamos a verificar que tudo esteja nivelado (FOTO 2). Aguardamos até que o cimento cola esteja totalmente solidificado para retirar o peso.

Se aseaza greutate pe platoul de dus (finisat), avand grija ca aceasta sa fie uniform distribuita pe materialul ceramic al platoului de dus (greutatea nu se aseaza niciodata direct pe platoul de dus - nefinisat). Se verifica ca dusul sa fie perfect nivelat (FOTO 3). Asteptam ca adezivul sa fie complet intarit, dupa care putem indeparta greutatea.

C_PLANARITÀ DEL PIATTO LEVEL

C_NIVELAMENTO DA BASE LEVEL

C_VERIFICAREA PLANEITATII DUSULUI INVISIBLE LEVEL

Una vez la capa de mortero esté fraguada, instalar el plato pegándolo con cemento cola C2. Comenzar a nivelar siempre con la cerámica preinstalada encima, hasta que quede totalmente asentado el plato (FOTO 1).

Once the layer of mortar has set, install the tray by attaching it with C2 cement-based adhesive. Always start levelling with the pre-fitted tiling on top, until it is fully inserted onto the tray (PHOTO 1).

Une fois que la couche de mortier est dure, installez le plateau en le fixant avec du ciment-colle C2. Toujours commencer le nivellement avec la céramique pré-installée au-dessus, jusqu'à le plateau soit bien en place (PHOTO 1).

Quando il massetto è asciutto, installare il piatto incollandolo con sigillante cementizio C2. Controllare sempre la planarità con il rivestimento applicato, in modo da verificare che il rivestimento appoggi su tutti i bordi e nervature (FOTO 1).

Assim que a camada de argamassa esteja consolidada, instalar a base colando-a com cimento cola C2. Comece sempre a nivelar com a cerâmica pré-instalada por cima, até que a base fique totalmente assentada (FOTO 1).

Cand suportul de mortar este intarit, se instaleaza dusul folosind adeziv pentru gresie si faianta tip C2. Se monteaza si se niveleaza cu materialul ceramic montat (FOTO 1).



1



2

Indicaciones de instalación

- 1_ REPLANTEO DEL PLATO
- 2_ INSTALACIÓN DEL PLATO
- 3_ REPLANTEO DE LA CERÁMICA
- 4_ INSTALACIÓN DE LA CERÁMICA
- 5_ VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
- 6_ JUNTAS
- 7_ ELEVADO DEL PAVIMENTO
- 8_ COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA

Instructions for installation

- 1_ REFRAMING OF TRAY
- 2_ FITTING THE TRAY
- 3_ REFRAMING OF TILES
- 4_ LAYING TILES
- 5_ INSPECTING THE INSTALLATION
- 6_ JUNCTIONS
- 7_ RAISED DECKING
- 8_ LAYING TILES ON THE TRAY

Conseils d'installation

- 1_ REPOSE DU PLATEAU
- 2_ INSTALLATION DU PLATEAU
- 3_ REPOSE DE LA CÉRAMIQUE
- 4_ INSTALLATION DE LA CÉRAMIQUE
- 5_ VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION
- 6_ JONCTIONS
- 7_ PARTIE HAUTE DU REVÊTEMENT
- 8_ DISPOSITION DE LA CÉRAMIQUE

Istruzioni di posa

- 1_ PRE POSA DEL PIATTO
- 2_ INSTALLAZIONE DEL PIATTO
- 3_ PRE POSA DEL RIVESTIMENTO
- 4_ INSTALLAZIONE DEL RIVESTIMENTO
- 5_ VERIFICA DELL'INSTALLAZIONE
- 6_ SCHEMA DI FUGATURA
- 7_ SOLLEVAMENTO DEL PAVIMENTO
- 8_ POSA DELLA CERAMICA SUL PIATTO

Instruções de instalação

- 1_ REFORMULAÇÃO DA BASE
- 2_ INSTALAÇÃO DA BASE
- 3_ REFORMULAÇÃO DA CERÂMICA
- 4_ INSTALAÇÃO DA CERÂMICA
- 5_ VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
- 6_ JUNTAS
- 7_ ELEVACÃO DO PAVIMENTO
- 8_ COLOCAÇÃO DA CERÂMICA

Instrucțiuni de instalare

- 1_ MASURATORILE SI CALCULUL DUSULUI
- 2_ INSTALAREA DUSULUI
- 3_ MASURATORILE SI CALCULUL MATERIALULUI CERAMIC
- 4_ INSTALAREA MATERIALULUI CERAMIC
- 5_ VERIFICAREA INSTALARII
- 6_ ROSTURILE
- 7_ RIDICAREA PAVAJULUI CERAMIC
- 8_ MONTAJUL MATERIALULUI CERAMIC PE DUS

 1_ REPLANTEO DEL PLATO

 1_ REFRAMING OF TRAY

 1_ REPOSE DU PLATEAU

 1_ PRE POSA DEL PIATTO

 1_ REFORMULAÇÃO DA BASE

 1_ MASURATORILE SI CALCULUL DUSULUI

 1_A_ ENCUENTRO DEL PLATO CON LAS PAREDES

 1_A_ JUNCTION OF TRAY AGAINST WALLS

 1_A_ JONCTION DU PLATEAU AVEC LES PAROIS

 1_A_ UNIONE TRA PIATTO E PARETE

 1_A_ JUNCTÃO DA BASE COM AS PAREDES

 1_ZONA DE INTALNIRE A DUSULUI CU PERETII

 **EL REVESTIMIENTO DE LAS PAREDES DEL PLATO ES EL MISMO EN TODO EL BAÑO.**

PIEZA REMATE PAREDES NECESARIA.

Cuando todas las paredes del baño van revestidas con la misma cerámica, y no se quiere cortar todas las piezas de la primera fila de abajo para que vayan a la misma línea (FOTO 1), éstas no se deben apoyar directamente sobre el plato. Se deben colocar a la misma altura que las del resto del baño para obtener el mismo nivel. Para ello colocamos entre la cerámica y el alero del plato la **PIEZA REMATE PAREDES***, justo detrás de los topes del plato **level** (FOTO 2).

 **SHOWER ENCLOSURE TILES ARE THE SAME AS REST OF BATHROOM.**

WALL TRIM REQUIRED.

When all the bathroom walls are covered with the same tiles, and you do not want to cut all the tiles of the first row at the bottom to follow the same line (PHOTO 1), these tiles should not rest directly on the shower tray. They should be placed at the same height as the rest of the bathroom to ensure the same level. To do so, place the **WALL TRIM*** between the tiles and the border of the tray, just behind the **level** stops (PHOTO 2).

 **LE REVÊTEMENT DES PAROIS DU PLATEAU EST LE MÊME DANS TOUTE LA SALLE DE BAIN.**

PIÈCE DE JONCTION AVEC LES PAROIS NÉCESSAIRE.

Lorsque toutes les parois de la salle de bain sont revêtues de la même céramique, et que vous ne souhaitez pas découper toutes les parties de la première rangée pour qu'elles soient placées sur la même ligne (PHOTO 1), elles ne doivent pas être installées directement sur le plateau. Elles doivent être placées à la même hauteur que celles destinées au reste de la salle de bain pour obtenir le même niveau. Pour le faire, placez entre la céramique et la partie surmontée du plateau la **PIÈCE DE JONCTION AVEC LES PAROIS***, juste derrière les arrêts du plateau (PHOTO 2).

 **IL RIVESTIMENTO DELLA PARETE È LO STESSO DI TUTTO IL BAGNO.**

NECESSARI SPESSORI A PARETE.

Quando si utilizza la ceramica per tutto il bagno e non si vuole tagliare la prima fila in basso del rivestimento, a compensazione dello spessore del piatto (FOTO 1) il rivestimento non si collocherà direttamente sul bordo del piatto, ma si incolleranno sul bordo gli **SPESSORI A PARETE** (INCLUSI) posizionandoli dietro i denti di riferimento del piatto compensando lo spazio tra piatto e rivestimento (FOTO 2).

 **O REVESTIMENTO DAS PAREDES DA BASE É O MESMO EM TODO O WC.**

PERFIL DE ACABAMENTO DE PAREDES NECESSÁRIA.

Quando todas as paredes do WC estão revestidas com a mesma cerâmica, e não se quer cortar todas as peças da primeira fila inferior para que fiquem alinhadas (FOTO 1), estas não devem ficar apoiadas diretamente sobre a base. Devem ser colocadas à mesma altura que as do resto do WC para obter o mesmo nível. Para isso, colocamos entre a cerâmica e o beiral da base a **PEÇA DE ACABAMENTO DE PAREDES***, que estão nos topos da base (FOTO 2).

 **MATERIALUL CERAMIC FOLOSIT ESTE ACELASI PENTRU TOATA BAIA.**

PIESA FINISAJ PERETE NECESARA.

Cand peretii baii sunt placati cu acelasi material ceramic si nu se doreste taierea primului rand de piese ceramice de jos, pentru a mentine aceeasi linie (FOTO 1), acestea nu trebuie sa fie montate direct pe dus. Ele trebuie montate la aceeasi inaltime cu cele din restul baii, pentru obtinerea aceluasi nivel. Pentru aceasta vom folosi intre materialul ceramic si marginea dusului o **PIESA FINISAJ PERETE***, chiar in spatele opritoarelor platoului de dus **level** (FOTO 2).

 **EL REVESTIMIENTO DE LAS PAREDES DEL PLATO ES DIFERENTE AL DEL RESTO DEL BAÑO.**

PIEZA REMATE PAREDES INNECESARIA.

Los topes del plato, sirven como guía, la cerámica debe de quedar justo por detrás de estos (FOTO 3).

 **SHOWER ENCLOSURE TILES ARE DIFFERENT FROM REST OF BATHROOM.**

WALL TRIM NOT REQUIRED.

The **level** stops serve as a guide, the tiles must be placed just behind these (PHOTO 3).

 **LE REVÊTEMENT DES PAROIS DU PLATEAU EST DIFFÉRENT DU RESTE DE LA SALLE DE BAIN.**


PIÈCE DE JONCTION AVEC LES PAROIS INUTILE.

Les arrêts du plateau servent de guide, la céramique doit être juste derrière eux. (PHOTO 3).

 **IL RIVESTIMENTO DELLA PARETE È DIVERSO DAL RESTO DEL BAGNO.**

SENZA SPESSORI A PARETE.

Il rivestimento deve posizionarsi direttamente sul bordo del piatto rispettando i denti di riferimento che serviranno da guida (FOTO 3).

 **O REVESTIMENTO DAS PAREDES DA BASE É DIFERENTE DO RESTO DO WC.**



PERFIL DE ACABAMENTO DE PAREDES DESNECESSÁRIA.

Os topos da base servem como guia, os revestimentos devem ficar por de trás das marcas como (FOTO 3).

 **MATERIALUL CERAMIC FOLOSIT ESTE DIFERIT DE RESTUL BAI.**

PIESA FINISAJ PERETE NU ESTE NECESARA.

Opritoarele platoului de dus servesc ca si ghidaj, materialul ceramic trebuie sa ramana in spatele acestora (FOTO 3).

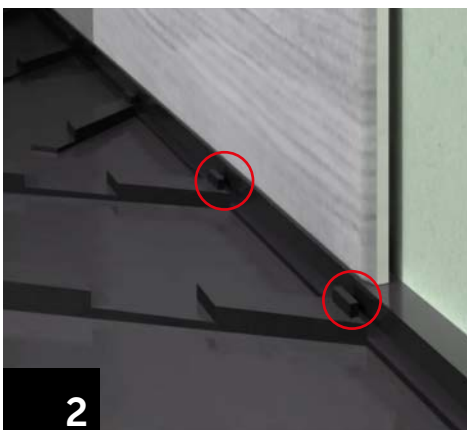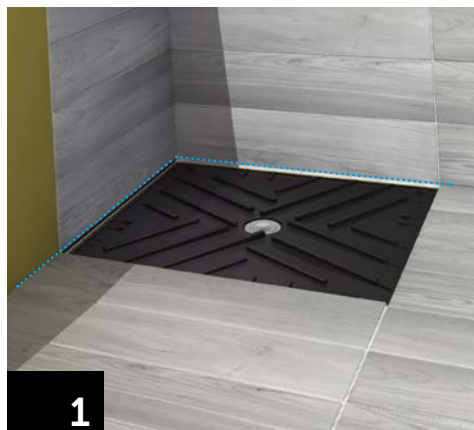

REPLANTEO PAREDES

Una vez verificado la colocación del revestimiento de todo el baño y de su espesor, el plato **level** puede ir totalmente pegado o separado de la pared, todo depende del grosor de la cerámica y de la cantidad de cemento cola que vayamos a colocar para pegarla. Lo más importante es tomar el nivel donde debe de apoyar la cerámica o la pieza de remate* (INCLUIDO) que está justo detrás de los topes del plato (FOTO 4).

REFRAMING OF WALLS

After checking the bathroom tiling and its thickness, the **level** shower tray may be attached or separated from the wall, with everything depending on the thickness of the tiles and the amount of cement-based adhesive that will be used for setting. The most important thing is to take the level where the tiles or wall trim* (INCLUDED) placed just behind the **level** stops (PHOTO 4).

REPOSE DES PAROIS

Une fois le placement du revêtement vérifié, ainsi que son épaisseur, tout autour de la salle de bain, le plateau **level** peut être installé complètement collé à la paroi ou séparé, selon l'épaisseur de la céramique et la quantité de ciment-colle à utiliser pour fixer le plateau. Le plus important, c'est de prendre en compte le niveau sur lequel s'appuiera la céramique ou la pièce de jonction* (INCLUDE), placées juste derrière les arrêts du plateau (PHOTO 4).

POSA DEL RIVESTIMENTO


Verificati gli allineamenti in tutto il bagno, il piatto **level** può essere incollato a filo parete o staccato dalla parete a secondo del rivestimento o della quantità di colla utilizzata. In tutti i casi, sia con la posa diretta sul piatto che con l'utilizzo degli SPESSORI A PARETE (Inclusi) ci si deve posizionare dietro i denti di riferimento (FOTO 4).

REFORMULAÇÃO DAS PAREDES

Após a verificação da colocação do revestimento de todo o WC e da respetiva espessura, a base pode ficar completamente presa ou separada da parede, tudo depende da grossura da cerâmica e da quantidade de cimento cola que vamos colocar para colar. O mais importante é saber o nível onde a cerâmica ou a peça de acabamento* deve apoiar (INCLUIDO), ele precisa apoiar a peça cerâmica ou acabamento (incluído), que estão nos topos da base (FOTO 4).

MASURAREA SI CALCULAREA FINISAJULUI PERETILOR

Dupa verificarea montajului materialului ceramic si a grosimii acestuia, dusul invisible **level** poate fi montat lipit sau separat de perete, in functie de grosimea materialului ceramic si a cantitatii de adeziv folosit la montaj. Aspectul cel mai important este calculul exact al punctului in care piesa ceramica sau piesa finisaj perete* (INCLUSA) care sunt chiar in spatele opriitoarelor platoului de dus (FOTO 4).

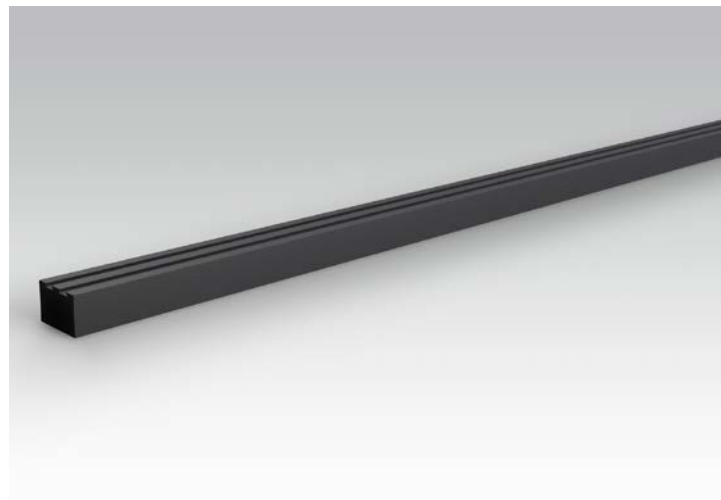

***PERFIL DE REMATE**

Se coloca sobre el alero del plato a lo largo del encuentro con las paredes, sirve como pieza de remate entre el plato y la cerámica de la pared.

***TRIM**

This is placed on the border of the tray along the junction with the walls, acting as a finishing piece between the shower tray and the tiled wall.

***PROFIL DE LA JONCTION**

Elle se place sur l'avant-toit du plateau sur la longueur de la finition avec les parois; elle sert de pièce de jonction entre le plateau et la céramique de la paroi.

***SPESSORE A PARETE**

Si incolla sul bordo del piatto per compensare lo spazio tra pavimento e rivestimento.

***PERFIL DE ACABAMENTO**

Coloca-se no beiral da base, ao longo da junção com as paredes, servindo como peça de acabamento entre a base e a cerâmica da parede.

***PROFILUL DE FINISAJ**

Se monteaza pe marginea dusului, la intalnirea dintre acesta si pereti, fiind o piesa de finisaj dintre dus si materialul ceramic.

1_B_ENCUESTRO DEL PLATO CON EL SUELO

1_B_JUNCTION OF TRAY WITH FLOOR

1_B_POSE DU PLATEAU SUR LE SOL

La parte plana del alero del plato **level**, debe de estar siempre a nivel con el soporte (FOTO 1).


The flat part of the border on the **level** shower tray should always be flush with the support (PHOTO 1).

La partie plane de l'avant-toit du plateau doit toujours être au niveau avec le support (PHOTO 1).

La parte piana del bordo del piatto **level** deve essere sempre allineato al supporto (FOTO 1).

A parte plana do beiral da base **level**, deve estar sempre nivelado com o suporte (FOTO 1).

Partea plana a zonei exterioare a dusului trebuie sa fie la acelasi nivel cu suportul (FOTO 1).

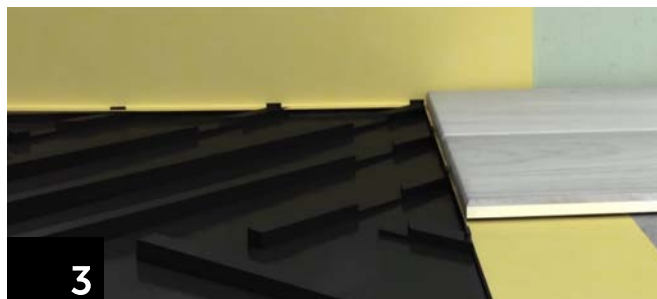

1_B_UNIONE TRA PIATTO E PAVIMENTO

1_B_JUNÇÃO DA BASE COM O SOLO

1_B_ZONA DE INTALNIRE A DUSULUI CU PARDOSEALA.

La cerámica del plato **level** debe estar al mismo nivel que la cerámica del resto del baño. Para ello, sacar los niveles con el pavimento pre-instalado siempre sobre el plato **level** (FOTO 2).

The tiling of the **level** shower tray must be flush with the other tiling in the bathroom. To do this, remove the levels with pre-fitted decking on the **level** shower tray (PHOTO 2).

La céramique du plateau **level** doit être au même niveau que la céramique du reste de la salle de bain. Pour ce faire, retirez toujours les niveaux du revêtement pré-installé sur le plateau **level** (PHOTO 2).

Il pavimento del bagno deve essere posato a livello ed allineamento con il rivestimento appoggiato sul piatto Level. Pre installare il rivestimento del piatto per ricavarne il giusto livello e allineamento (FOTO 2).

A cerâmica da base **level** de estar ao mesmo nível que a cerâmica do resto do WC. Para tal, remova os níveis com o pavimento pré-instalado sempre sobre a base **level** (FOTO 2).

Materialul ceramic al dusului trebuie sa fie la acelasi nivel cu pavajul din restul baii. Din acest motiv, trebuie calculate nivelele cu pavajul ceramic preinstalat pe dus (FOTO 2).



La cerámica del baño debe ir instalada siempre atestada a los topes del plato.

The bathroom tiles must be placed against to the level stops.

La céramique de la salle de bain doit être installée contre les arrêts du plateau.

Il pavimento del bagno si sovrapporrà al piatto rispettando i denti di riferimento.

A cerâmica do WC deve ser instalada é ajustada aos topos da bas.

Materialul ceramic din baie trebuie instalat lipita de opritoarele platoului de dus.

1_C_SITUACIÓN DEL SUMIDERO

1_C_LOCATION OF DRAIN HOLE

1_C_EMLACEMENT DU PUIS D'ÉVACUATION



La situación exacta del sumidero, viene determinada del punto 1. Marcar.

The exact location of the drain hole is determined by point 1. Mark out.

L'emplacement exact du puits d'évacuation est déterminé en fonction du point 1. Marquez-le.

Per determinare la posizione dello scarico appoggiare il piatto e marcare come da foto.

A localização exata do sifão está especificada no ponto 1. Marcar.

Situarea exacta a guri de scurgere se determina dupa punctul 1. Se marcheaza.

1_C_POSIZIONE DELLO SCARICO

1_C_LOCALIZAÇÃO DO SIFÃO


1_C_SITUAREA SIFONULUI (GURII DE SCURGERE)



- 2_1_** Conectar el sumidero. La tubería deberá tener una pendiente $\geq 2\%$. Comprobar la correcta evacuación.
2_1_ Connecting the drain hole. The pipework should have a slope of $\geq 2\%$. Check that the water drains away properly.
2_1_ Connecter le puits d'évacuation. Le tuyau doit être incliné à $\geq 2\%$. Vérifiez le bon fonctionnement de l'évacuation.
2_1_ Connettere il sifone allo scarico. Per una corretta evacuazione, il tubo dello scarico dovrà avere una pendenza $\geq 2\%$.
2_1_ Conectar o sumidouro. A tubagem deverá ter uma inclinação $\geq 2\%$. Verifique o correto escoamento.
2_1_ Conectarea sifonului. Tubulatura de evacuaire trebuie sa aiba o panta $\geq 2\%$. Se verifica evacuarea corecta a apei.



- 2_2_** Teniendo en cuenta los niveles de altura tomados en el punto 1_B realizar la base de mortero. Es necesario dejar suficiente holgura para poder ajustar el sumidero del plato.
2_2_ Paying attention to the height levels taken in point 1_B, lay the mortar base. Remember to leave enough clearance to fit the drain hole of the tray.
2_2_ Tenez en compte les niveaux de hauteur pris au point 1_B et installez la base de mortier. Il est nécessaire de laisser suffisamment d'espace pour ajuster le puits d'évacuation du plateau.
2_2_ Facendo riferimento al punto 1_B, per come realizzare i livelli in altezza, stendere una base in cemento. È necessario realizzarla considerando sempre un poco di agio per poter regolare al meglio la posizione del piatto.
2_2_ Tendo em conta os níveis de altura referidos no ponto 1_B, realizar a base de argamassa. É necessário deixar uma folga suficiente para poder ajustar o sumidouro da base.
2_2_ Ținând cont de măsurarea nivelului în 1_B, puncte diferite, se realizează un suport din mortar. Este necesar să lăsați spațiu suficient pentru a putea conecta sifonul la dus.

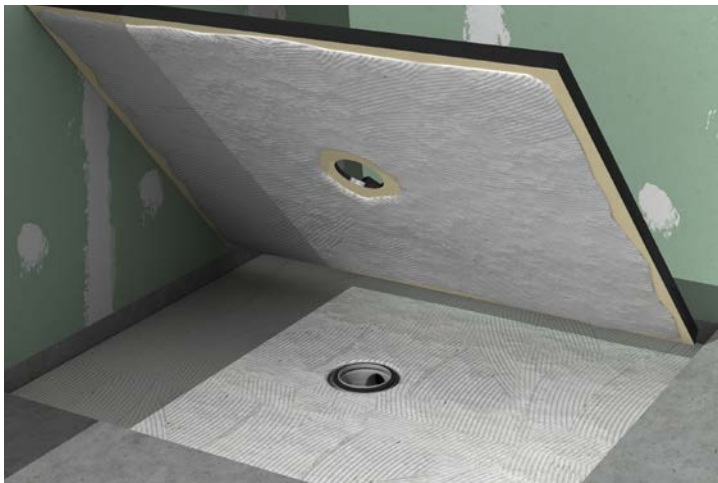

- 2_3_** Una vez fraguado el mortero, aplicar sobre el mismo cemento cola clase C2; así como en el reverso del plato (doble encolado). Instalar.
2_3_ Once the mortar has set, apply C2 cement-based adhesive on top of it, and also to the back of the shower tray (double bond). Install.
2_3_ Un fois que le mortier a durci, appliquez dessus le ciment-cola C2; ainsi que sur l'arrière du plateau (double encollage). Installer.
2_3_ Quando la base di cemento sarà perfettamente asciutta, stendere uno strato di sigillante cementizio C2. La stessa stesura dovrà essere eseguita sul retro del piatto doccia (doppio incollaggio). Installare.
2_3_ Assim que a argamassa esteja solidificada, aplicar sobre a mesma o cimento cola classe C2; bem como no verso da base (colagem dupla). Instalar.
2_3_ După întărirea mortarului, se aplică adeziv pentru gresie și faianță tip C2 atât pe acesta, cât și pe partea de jos a dusului (aplicare dublă). Se instalează.



- 2_4_** Es fundamental que el plato **level** quede totalmente plano. Las piezas de cerámica que van colocadas sobre él deben estar totalmente apoyadas y estables sobre los nervios del propio plato **level**. Para ello debemos de realizar los siguientes ajustes y comprobaciones: una vez que la couche de mortier est dure, installez le plateau en le fixant avec du ciment-cola C2. Toujours commencer le nivellement avec la céramique pré-installée au-dessus, jusqu'à le plateau soit bien en place.
2_4_ It is essential that the tray is completely flat. The tiles placed on it must be fully supported and stable on the ribs of the tray itself. To do this, carry out the following adjustments and checks: Once the mortar has set, install the tray by attaching it with C2 cement-based adhesive. Always start levelling with the pre-fitted tiling on top, until it is fully inserted onto the tray.
2_4_ Il est essentiel que le plateau **level** soit complètement plat. Les pièces de céramique placées au-dessus de lui doivent pouvoir pleinement s'appuyer sur lui et être stables sur ses nervures. Pour ce faire, vous devez faire les ajustements et les contrôles suivants: une fois que la couche de mortier est dure, installez le plateau en le fixant avec du ciment-cola C2. Toujours commencer le nivellement avec la céramique pré-installée au-dessus, jusqu'à le plateau soit bien en place.
2_4_ È fondamentale che il piatto sia perfettamente in piano. Inoltre il rivestimento che sarà posato sopra il piatto dovrà appoggiarsi totalmente alle nervature del piatto. Proseguire livellando il piatto sempre con appoggiato il rivestimento per poter al meglio calcolare le altezze e gli allineamenti.
2_4_ É essencial que a base **level** fique totalmente plana. As peças de cerâmica que estão colocadas sobre a base devem estar totalmente apoiadas e estáveis sobre as nervuras da própria base **level**. Para tal, devemos realizar os seguintes ajustes e verificações: Assim que a camada de argamassa esteja consolidada, instalar a base colando-a com cimento cola C2. Comece sempre a nivelar com a cerâmica pré-instalada por cima, até que a base fique totalmente assente.
2_4_ Este fundamental ca dusul să rămână perfect plan. Piese de ceramică care vin montate pe el trebuie să se sprijine perfect pe nervurile platoului de dus și să fie complet stabile. Pentru aceasta trebuie să realizăm următoarele teste: Când suportul de mortar este întărit, se instalează dusul folosind adeziv pentru gresie și faianță tip C2. Se montează și se nivelează cu materialul ceramic montat.



2_5_Colocamos peso encima del plato level repartiendo bien las cargas. Muy importante poner el peso siempre sobre la cerámica colocada, nunca directamente encima del plato. Volvemos a comprobar que este todo a nivel (FOTO 2). Esperamos a que esté el cemento cola totalmente fraguado para retirar el peso.

2_5_Place weight onto the level tray distributing loads well. important advise: always place the weight onto the ceramic previously installed, never directly on the former tray. Check again that everything is level (PHOTO 2). Wait until the cement-based adhesive has fully set before removing the weight.

2_5_Nous mettons le poids au-dessus du plateau en répartissant bien les charges. Très important de toujours mettre le poids sur la céramique posée, jamais directement sur le plateau. Vérifiez à nouveau que tout soit bien à niveau (PHOTO 2). Et attendez que le ciment-colle est complètement durci pour enlever le poids.

2_5_Collochiamo un peso sopra il piatto level ripartendone bene il carico. Molto importante. Porre il peso solo quando è posata la ceramica e mai direttamente sopra il piatto. Riverificare che tutto sia piano e a livello (FOTO 2) Attendiamo la completa asciugatura prima di levare il peso.

2_5_Distribuir o peso sobre a base level. Muito importante colocar o peso sobre as peças de cerâmica, nunca sobre o prato level. Voltamos a verificar que tudo esteja nivelado (FOTO 2). Aguardamos até que o cimento cola esteja totalmente solidificado para retirar o peso.

2_5_Se aseaza greutate pe platoul de dus (finisat), avand grija ca aceasta sa fie uniform distribuita pe materialul ceramic al platoului de dus (greutatea nu se aseaza niciodata direct pe platoul de dus - nefinisat). Se verifica ca dusul sa fie perfect nivelat (FOTO 3). Asteptam ca adezivul sa fie complet intarit, dupa care putem indeparta greutatea.



2_6_Una vez fraguado totalmente el cemento cola, comprobar de nuevo que todos los niveles sean correctos.

2_6_Once the cement-based adhesive has fully set, check again that all levels are correct.

2_6_Une fois que le ciment-colle est complètement durci, vérifiez à nouveau que tous les niveaux sont corrects.

2_6_Quando il cemento è asciutto, verificare nuovamente tutti i livelli.

2_6_Assim que o cimento cola esteja totalmente solidificado, verifique novamente que todos os níveis estão corretos.

2_6_Dupa ce adezivul este complet intarit, verificam inca o data ca totul sa fie perfect nivelat.



2_7_Sellar con REVESTECHflex, todo el perímetro del plato, en su encuentro con paredes y suelo.

2_7_Seal using REVESTECHflex the whole perimeter of tray in its joints against walls and floor.

2_7_Sceller avec REVESTECHflex, tout le périmètre du plateau, dans sa rencontre avec les murs et le sol.

2_7_Sigillare con REVESTECHflex tutto il perimetro del piatto nel punto d'incontro tra la parete ed il pavimento.

2_7_Selar com REVESTECHflex, todo o perímetro da base, na união com as paredes e o solo.

2_7_Sigilati cu REVESTECHflex tot perimetrul platoului de dus, in zona de intalnire cu peretii si solul.



2_8_Para evitar manchar el plato, colocar cinta carrocera gruesa en todo el perímetro, desde los topes del plato hacia el interior. Pegar la banda DRY50 BANDA sobre los cuatro aleros del plato con adhesivo REVESTECHflex. Pegar la banda DRY50 BANDA a los encuentros con suelos y paredes, usando cemento cola clase C2.

2_8_To avoid staining the tray, place thick masking tape around the perimeter, from the Level's stops towards the centre. Paste the band DRY50 BANDA onto the four borders of the tray with REVESTECHflex adhesive. Paste the DRY50 BANDA to the junctions with floors and walls, using C2 cement-based adhesive.

2_8_Pour éviter de tacher la plaque, placer une épaisseur de ruban adhésif de carrosserie autour du périmètre, à partir des arrêts du plateau jusqu'à l'intérieur. Collez la bande DRY50 BANDA sur les quatre avant-toits du plateau avec l'adhésif REVESTECHflex. Collez la bande DRY50 BANDA sur toute la jonction entre le sol et les parois, en utilisant le ciment-colle de classe C2.

2_8_Per evitare di sporcare il piatto durante la posa, si può proteggere con uno scotch carta lungo il perimetro seguendo internamente i denti di riferimento. Esternamente incollare lungo tutto il bordo piano la DRY50 BANDA con adesivo REVESTECHflex, mentre per la parte a massetto utilizzare un sigillante cementizio C2.

2_8_Para evitar manchar a base, coloque fita de proteção grossa em todo o perímetro, nos topos pela parte interior. Cole a fita DRY50 BANDA sobre os quatro beirais da base com adesivo REVESTECHflex. Cole a fita DRY50 BANDA nas junções com o solo e as paredes, usando cimento cola classe C2.

2_8_Pentru a evita murdarirea sau patarea dusului cu adeziv, pe tot perimetrul se lipeste banda autoadeziva de la opritoarele dusului catre interior. Apoi se monteaza membrana DRY50 BANDA pe cele 4 laturi ale dusului cu adeziv REVESTECHflex, lipirea acesteia de sol si pereti facandu-se cu adeziv tip C2.

3_ REPLANTEO DE LA CERÁMICA

3_ RE-FRAMED TILES

3_ REPOSE DE LA CÉRAMIQUE



3_1_ Colocamos los perfiles sobre las ranuras del plato. Estos deberán encajar perfectamente en su posición. Es posible que sea necesario acortarlos.

3_1_ Place the frames onto the grooves of the tray. These should fit perfectly into position. It may be necessary to shorten them.

3_1_ Placez les profils sur les rainures du plateau. Ils doivent être installés parfaitement dans leur position. Il peut être nécessaire de les raccourcir.

3_1_ Tagliamo a misura i profili in modo da incastrarli nelle scanalature del piatto. Verifichiamo che siano perfettamente nella loro posizione.

3_1_ Colocamos os perfis nas ranhuras da base. Estes devem encaixar perfeitamente na sua posição. Pode ser necessário reduzi-los.

3_1_ Montam profilele pe suporturile dusului. Acestea se vor potrivi perfect, exista de asemenea posibilitatea ca ele sa trebuiasca taiate.

3_ PRE POSA DEL RIVESTIMENTO

3_ REFORMULAÇÃO DA CERÂMICA

3_ MASURATORILE SI CALCULUL MATERIALULUI CERAMIC



3_2_ Ponemos la cerámica sobre los perfiles, dejando la junta correcta entre las piezas (1 a 4 mm). Para ello usamos unas crucetas.

3_2_ Place the tiling onto the frames, leaving the correct joint between the tiles (1 to 4 mm). Use a spreader to do so.

3_2_ Posez la céramique sur les profils, en s'assurant que la jonction est bien droite entre les pièces (1 à 4 mm). Pour cela, vous pouvez utiliser des croisillons.

3_2_ Appoggiamo il rivestimento sui profili applicati calcolandone la fuga utilizzando delle crocette. La distanza tra i pezzi del rivestimento dovrà essere tra i 3-4 millimetri.


3_2_ Colocamos as cerâmicas sobre os perfis, deixando a junta correta entre as peças (1 a 4 mm). Para isso, usamos umas cruzetas.

3_2_ Asezam piesele ceramice pe profile, lasand o distanta corecta intre piese (1-4 mm). Pentru aceasta folosim distantiere.

4_ INSTALACIÓN DE LA CERÁMICA

4_ TILES FITTING

4_ INSTALLATION DE LA CÉRAMIQUE

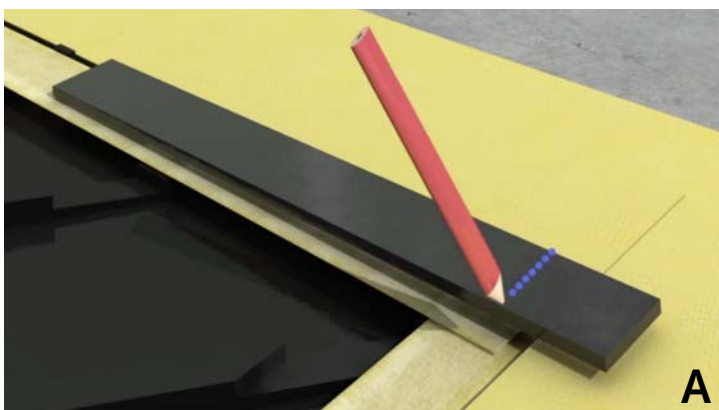

4_1_ Una vez que esté todo perfectamente replanteado, MARCAMOS (A) y CORTAMOS (B) los perfiles en el punto exacto de la junta, para hacer varios registros. Dependiendo del largo del plato y anchura de la cerámica, se pueden hacer de 2 a 4 registros. De esta forma conseguimos repartir mejor el peso de la cerámica y facilitamos la apertura del plato para su limpieza.

4_1_ Once everything has been perfectly laid out, MARK OUT (A) and SAW (B) the frames right at the joint to make several tracks. Depending on the length of the tray and width of the tiles, between 2 and 4 tracks may be made. This way you will better distribute the weight of the tiles and make it easier to open up the tray for cleaning.

4_1_ Une fois que tout est parfaitement en place, MARQUEZ (A) et COUPEZ (B) les profils au point exact de jonction, afin de réaliser plusieurs marques de raccordement. En fonction de la longueur du plateau et de la largeur de la céramique, vous devrez faire entre 2 et 4 marques de raccordement. De cette façon, vous obtiendrez une meilleure répartition du poids de la céramique et cela facilitera l'ouverture du plateau pour son nettoyage.

4_1_ Quando è tutto pre posato, prendiamo i profili dentati per il rivestimento, marcadoli (A) e tagliandoli (B) nel punto esatto della fuga, considerando la suddivisione scelta. La scelta della suddivisione dipende dal formato del rivestimento e dalle dimensioni del piatto. Si possono fare dalle 2 alle 4 suddivisioni. Questo consente di ripartire al meglio il peso della ceramica per facilitarne il sollevamento per la pulizia.

4_1_ Assim que tudo esteja perfeitamente reajustado, marcamos (A) e cortamos (B) os perfis no ponto exato da junta, para fazer vários registros. Dependendo do comprimento da base e da largura da cerâmica, podem ser feitos 2 a 4 registros. Desta forma conseguimos distribuir melhor o peso da cerâmica e facilitamos a abertura da base para a respetiva limpeza.

4_1_ Cand totul este asezat perfect pe pozitie se marcheaza (A) si se taie (B) profilele in dreptul rosturilor pentru a determina zonele de vizitare. In functie de lungimea dusului si latimea materialului ceramic se pot face 2-4 zone de vizitare. Astfel putem imparti mai bine greutatea materialului ceramic si usura deschiderea dusului pentru curatirea acestuia.



4_2_ Colocar los perfiles cortados sobre el plato, en la misma posición. Pegar la piezas cerámicas sobre los perfiles con adhesivo **REVESTECHflex**.

4_2_ Place the cut frames on the tray in the same position. Attach the tiles onto the profiles with **REVESTECHflex** adhesive.

4_2_ Placez les profils découpés sur le plateau, dans la même position. Collez les pièces de céramique sur les profils avec l'adhésif **REVESTECHflex**.

4_2_ Collocare il profilo tagliato all'interno del piatto, come da suddivisione scelta. Incollare i pezzi del rivestimento sopra il profilo utilizzando l'adesivo **REVESTECHflex**, rispettando la fugatura già calcolata con le crocette.


4_2_ Colocar os perfis cortados sobre a base, na mesma posição. Colar as peças de cerâmica sobre os perfis com adesivo **Revestech-flex**.

4_2_ Se asezau profilele taiate pe pozitie, dupa care, cu adeziv **REVESTECHflex** se lipeste piesele ceramice de acestea.



Fraguado del adhesivo
Adhesive cure
Durcissement de l'adhésif
Indurimento dell'adesivo
Cura do adesivo
Întărirea adezivului


72 h

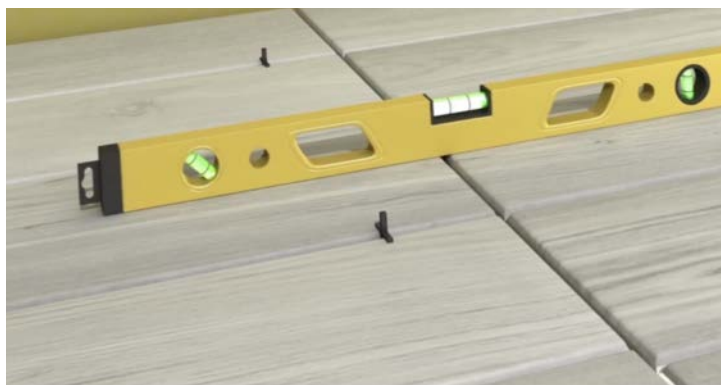

- 4_3_** Instalar el resto del suelo del baño teniendo en cuenta que su altura tiene que estar al mismo nivel que el pavimento del plato.
- 4_3_** Install the rest of the bathroom floor, considering that its must be at the same level as the decking of the tray.
- 4_3_** Installez le reste de la salle de bain étant prenant en compte que sa hauteur doit être au même niveau que le revêtement du plateau.
- 4_3_** Posare il resto del pavimento del bagno allineandosi ed adeguandosi all'altezza del rivestimento del piatto.
- 4_3_** Colocar o restante pavimento do wc tendo em conta que deverá ficar ao nível do pavimento da base.
- 4_3_** Se trece la montajul gresiei, tinand cont ca aceasta trebuie sa fie la acelasi nivel cu ceramica dusului.



- 4_4_** La cerámica del baño debe ir instalada siempre atestada a los topes del plato.
- 4_4_** The bathroom tiles must be placed against to the level stops.
- 4_4_** La céramique de la salle de bain doit être installée contre les arrêts du plateau.
- 4_4_** Il pavimento del bagno si sovrapporrà al piatto rispettando i denti di riferimento.
- 4_4_** A cerâmica do WC deve ser instalada é ajustada aos topos da bas.
- 4_4_** Materialul ceramic din baie trebuie instalat lipita de opritoarele platoului de dus.

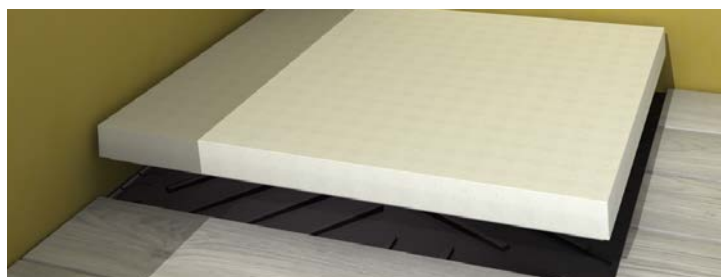

- 4_5_** Colocar el protector de instalación.
- 4_5_** Put the installation guard in position.
- 4_5_** Placez la protection de l'installation.
- 4_5_** Prima di iniziare la posa del rivestimento appoggiare la protezione del piatto.
- 4_5_** Coloque o protetor de instalação.
- 4_5_** Se monteaza piesa de protectie.



pieza cerámica sobre alero del plato
tiling on the border of the tray
pièce de céramique sur l'avant-toit du plateau

pezzi del rivestimento sopra i bordi del piatto
peça de cerâmica sobre o beiral da base
piesa ceramica montata pe marginea dusului



pieza cerámica sobre pieza de remate
tiling on the trim
pièce de céramique sur la pièce de jonction

pezzi del rivestimento sopra lo spessore a parete
peça de cerâmica sobre a peça de acabamento
piesa ceramica montata pe profilul finisaj perete

- 4_6_** Teniendo en cuenta los niveles marcados en el paso **1_A**, revestir las paredes, apoyando la parte inferior de la cerámica sobre el alero del plato (foto 1) o bien usando el perfil de remate paredes (FOTO 2).
- 4_6_** Considering the levels marked out in step **1_A**, tile the walls, supporting the bottom of the tile on the border of the tray (photo 1) or by using the frame of the trim (PHOTO 2).
- 4_6_** En prenant en compte les niveaux indiqués à l'étape **1_A**, revêtez les parois, en appuyant la partie inférieure de la céramique sur l'avant-toit du plateau (PHOTO 1) ou bien en utilisant le profil de jonction avec les parois (PHOTO 2).
- 4_6_** Considerando i livelli indicati al punto **1_A**, rivestire le pareti iniziando incollando la parte inferiore sopra il bordo del piatto (FOTO 1) oppure sopra lo spessore a parete (FOTO 2).
- 4_6_** Tendo em conta os níveis marcados no passo **1_A**, revestir as paredes, apoiando a parte inferior da cerâmica sobre o beiral da base (FOTO 1) ou então usando o perfil de acabamento de paredes (FOTO 2).
- 4_6_** Tinand cont de nivelele de la pasul **1_A**, se monteaza faianta sprijinind partea inferioara a placilor ceramice direct pe marginea dusului (FOTO 1) sau folosind un profil de finisaj perete (FOTO 2).



4_7_ Limpiar bien todo el plato. Hacer un sellado perimetral en todos los encuentros con adhesivo **REVESTEChflex**.

4_7_ Clean the whole shower tray well. Seal the perimeters of all junctions with **REVESTEChflex** adhesive.

4_7_ Nettoyez bien le plateau. Faites un joint périphérique sur tous les points de contact avec l'adhésif **REVESTEChflex**.

4_7_ Pulire bene il piatto ed eseguire una chiusura perimetrale con adesivo **REVESTEChflex**.

4_7_ Limpar bem toda a base. Selar todas as junções em todo o perímetro com adesivo **REVESTEChflex**.

4_7_ Se curata bine dusul, dupa care se trece la sigilarea perimetrala la intalnirea dintre acesta si pardoseala, folosind adezivul **REVESTEChflex**.

5_ VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
5_ INSTALLATION VERIFICATION
5_ VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

5_ VERIFICA DELL'INSTALLAZIONE
5_ VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO
5_ VERIFICAREA INSTALĂRII



Levantar la cerámica del plato y comprobar que se mantiene estable en la posición de seguridad.


Lift the tiling of the tray and check that it is stable in the safety position.

Soulevez la céramique du plateau et vérifiez que ce dernier est bien stable en position de sécurité.


Sollevare la ceramica del piatto e verificare che sia stabile ed in posizione di sicurezza.

Levantar a cerâmica da base e verificar que se mantém estável na posição de segurança.

Se ridică materialul ceramic din dus si se verifica stabilitatea acestuia in pozitia de securitate.

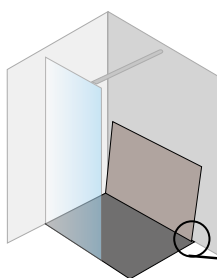

POSICIÓN DE SEGURIDAD
SAFETY POSITION
POSITION DE SÉCURITÉ
POSIZIONE DI SICUREZZA
POSIÇÃO DE SEGURANÇA
POZITIA DE SECURITATE

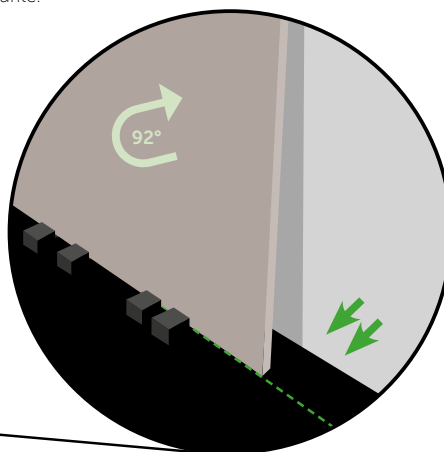


6_JUNTAS
6_JOINTS
6_JONCTIONS

6_SCHEMA DI FUGATURA
6_JUNÇÃO
6_ROSTURILE

En el siguiente esquema, mostramos una **vista cenital de las juntas del plato level**.
The diagram below shows an **overhead view of the joints on the level shower tray**.
Dans le schéma suivant, nous montrons une **vue aérienne des jonctions du plateau level**.

Lo schema seguente mostra in pianta come eseguire **la fugatura del piatto level**.
No esquema seguinte, mostramos uma **vista central das juntas da base level**.
In următoarea schema avem o **vedere de sus a rosturile dusului Invisible level**.

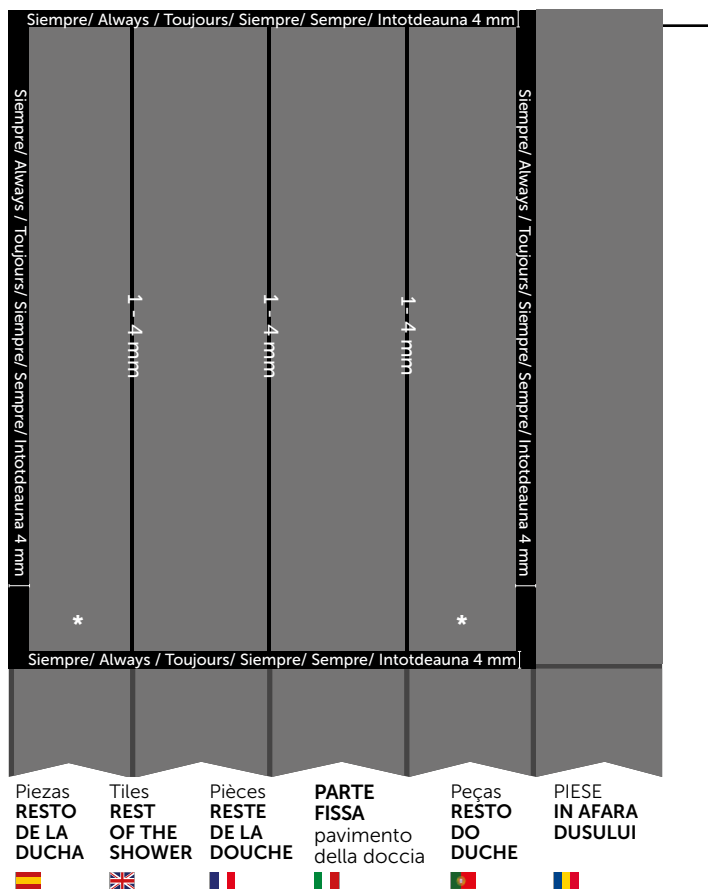

A_varias piezas cerámicas
A_various tiles
A_plusieurs pièces céramiques
A_modulo pezzi ceramici
A_várias peças cerâmicas
A_cu mai multe piese ceramice

JUNTAS SOBRE EL PLATO LEVEL

Juntas perimetrales vienen dadas por el espesor de los topes del plato que son de **4 mm** por sus 4 lados. **Juntas entre piezas:** exceptuando el caso en el que colocamos una única pieza cerámica, las juntas entre piezas deben de ser **de 1 a 4 mm**.

* En el caso de utilizar el mismo pavimento en todo el baño, las piezas de los extremos del plato **level** deberán de ser cortadas longitudinalmente, para hacer que coincidan todas las juntas (ver esquema).

JOINTS ON THE LEVEL TRAY

Perimetral joints are given by the thickness of the level stops, these are of **4 mm** on all sides. **Joints between tiles:** except for the case in which there is a single tile, the joints between tiles should be **1 to 4 mm**.

* If using the same flooring throughout the bathroom, the tiles at the end of the **level** shower tray should be cut lengthwise to make all the joints match (see diagram).

JONCTIONS SUR LE PLATEAU LEVEL

Les jonctions périmétriques sont donnés par l'épaisseur des arrêts du plateau qui sont de **4 mm** sur ses 4 côtés.

Jonctions entre les pièces: sauf si vous placez une seule pièce de céramique, les jonctions entre les pièces doivent mesurer entre **1 et 4 mm**.

* Si vous utilisez le même revêtement pour toute la salle de bain, les pièces aux extrémités du plateau **level** devront être coupées dans leur longueur afin qu'elles coïncident avec toutes les jonctions (voir schéma).

FUGHE PER IL PIATTO LEVEL

Fuga perimetrale. Per la fuga perimetrale rispettare lo spessore del bordo determinato dai denti di riferimento di **4 mm** per lato.

Fugatura pezz: Nel piatto **level** si deve sempre considerare una fuga tra i pezzi **da 1 a 4**, tranne nel caso del pezzo grande unico.

* Nel caso si utilizzi lo stesso pavimento del bagno, nello stesso verso del piatto **level**, le piastrelle si dovranno tagliare per rispettare gli allineamenti (vedi schema).

JUNTAS SOBRE A BASE LEVEL

Juntas perimetrais estão garantidas nos topos da base que são **4mm** nos 4 lados da base.

Juntas entre peças: excetuando o caso em que seja colocada uma única peça cerâmica, as juntas entre peças devem ser de **1 a 4 mm**.


* No caso de se utilizar o mesmo pavimento em toda a casa de banho, as peças das extremidades da base **level**, deverão de ser cortadas longitudinalmente, de forma a fazer coincidir todas as juntas (ver esquema).

ROSTURILE DUSULUI LEVEL

Rosturi perimetrale: sunt date de grosimea opritoarelor platoului de dus, grosime care este de **4 mm** in toate cele 4 laturi ale dusului.

Rosturi dintre piese: Cu exceptia cazului in care avem o singura piesa ceramica, rosturile dintre piese trebuie sa fie **de 1-4 mm**.

* Dacă se monteaza acelasi pavaj in toata baia, piesele de la extreme vor fi taiate pe lungime, pentru ca toate rosturile sa coincidă (vezi schema).

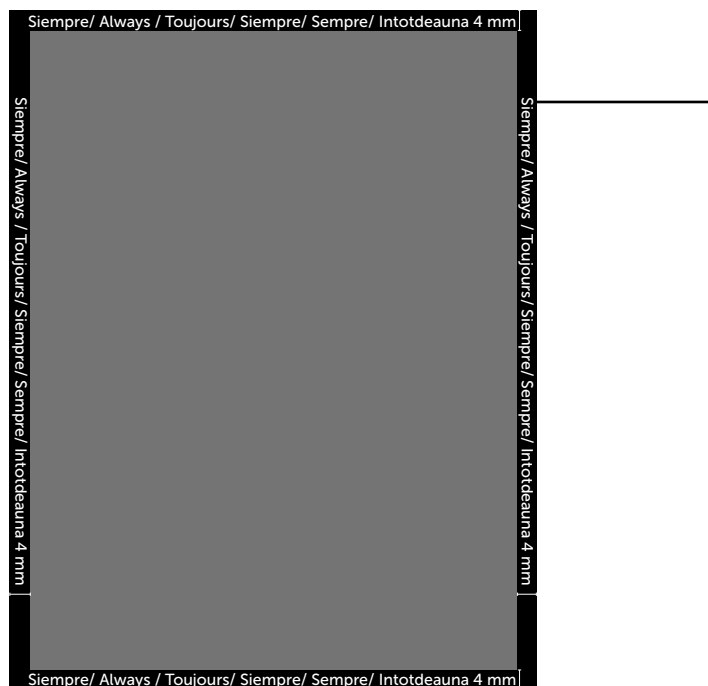

B_pieza cerámica única
B_single tile
B_pièce céramique unique
B_schema pezzo unico
B_peça cerâmica única
B_cu o singura piesa ceramica

Juntas perimetrales vienen dadas por el espesor de los topes del plato que son de **4 mm** por sus 4 lados.

Perimetral joints are given by the thickness of the **level** stops, these are of **4 mm** on all sides.

Les jonctions périmétriques sont donnés par l'épaisseur des arrêts du plateau qui sont de **4 mm** sur ses 4 côtés.

Fuga perimetrale. Per la fuga perimetrale rispettare lo spessore del bordo determinato dai denti di riferimento di **4 mm** per lato.


Juntas perimetrais estão garantidas nos topos da base que são **4mm** nos 4 lados da base.

Rosturi perimetrale: sunt date de grosimea opritoarelor platoului de dus, grosime care este de **4 mm** in toate cele 4 laturi ale dusului.


7_ELEVADO DEL PAVIMENTO
7_RAISED DECKING
7_PARTIE HAUTE DU REVÊTEMENT

7_SOLLEVAMENTO DEL PAVIMENTO
7_ELEVAÇÃO DO PAVIMENTO
7_RIDICAREA PAVAJULUI CERAMIC


A_VARIAS PIEZAS CERÁMICAS_Disposición **HORIZONTAL**
A_VARIOUS TILES_**HORIZONTAL** arrangement
A_PLUSIEURS PIÈCES CÉRAMIQUES_Disposition **HORIZONTALE**
A_CERAMICA PEZZI_Posa **ORIZZONTALE**
A_VÁRIAS PEÇAS CERÂMICAS_Disposição **HORIZONTAL**
A_MAI MULTÉ PIESE CERAMICE_Dispunere **ORIZONTALA**

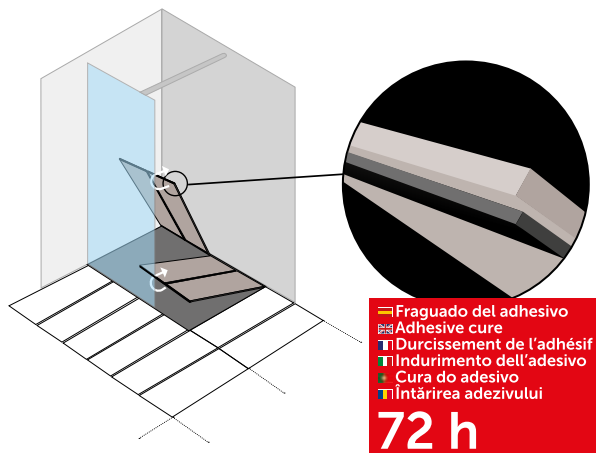


B_VARIAS PIEZAS CERÁMICAS_Disposición **VERTICAL**
B_VARIOUS TILES_**VERTICAL** arrangement
B_PLUSIEURS PIÈCES CÉRAMIQUES_Disposition **VERTICALE**
B_CERAMICA PEZZI_Posa **VERTICALE**
B_VÁRIAS PEÇAS CERÂMICAS_Disposição **VERTICAL**
B_MAI MULTÉ PIESE CERAMICE_Dispunere **VERTICALA**

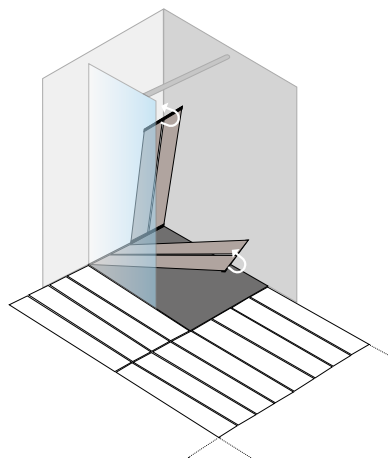

C_PIEZA CERÁMICA ÚNICA_Disposición **HORIZONTAL** del pavimento
C_SINGLE TILE_**HORIZONTAL** arrangement of decking
C_PIECE CÉRAMIQUE UNIQUE Disposition **HORIZONTALE** du revêtement
C_UN PEZZO DI CERAMICA_Posa **ORIZZONTALE**
C_PEÇA CERÂMICA ÚNICA_Disposição **HORIZONTAL** do pavimento
C_PIEŠA CERAMICA UNICA_Dispunere **ORIZONTALA**

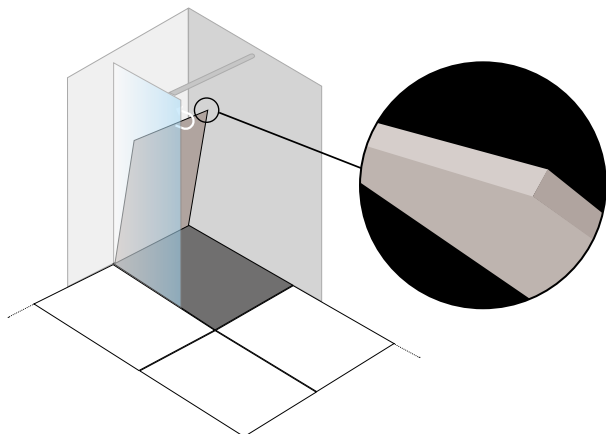

D_PIEZA CERÁMICA ÚNICA_Disposición **VERTICAL** del pavimento
D_SINGLE TILE_**VERTICAL** arrangement of decking
D_PIECE CÉRAMIQUE UNIQUE Disposition **VERTICALE** du revêtement
D_UN PEZZO DI CERAMICA_Posa **VERTICALE**
D_PEÇA CERÂMICA ÚNICA_Disposição **VERTICAL** do pavimento
D_PIEŠA CERAMICA UNICA_Dispunere **VERTICALA**

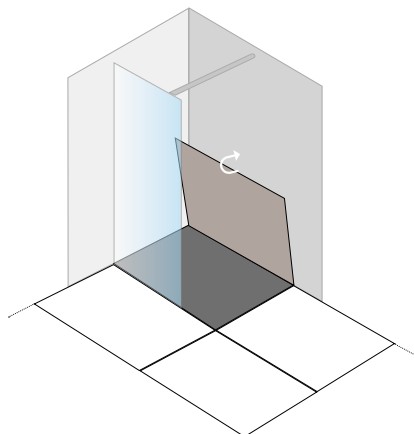

IMPORTANTE
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT

1. POSICIÓN DE APOYO.
Una vez elevado el pavimento con ayuda de la llave, quitamos la llave y lo apoyamos contra la pared haciendo un **GIRO de 90°**.


1. SUPPORT POSITION.
Having raised the decking with the aid of the key, remove the key and support it against the wall **TURNING IT 90°**.

1. POSITION D'APPUI.
Une fois le revêtement soulevé avec l'aide de la clé, retirez la clé et appuyez-le contre la paroi en le faisant **TOURNER à 92°**.

1. POSIZIONE IN APPOGGIO
Quando si solleva il pavimento con l'aiuto della chiave, lo si appoggia a parete con un **movimento di 90°**.

1. POSIÇÃO DE APOIO.
Uma vez elevado o pavimento com a ajuda da chave, removemos a chave e apoiamo-lo contra a parede criando uma **ROTAÇÃO de 90°**.

1. POZITIA DE SPRIJIN.
Odata ridicat pavajul cu ajutorul unei chei, se sprijina de perete intr-un **UNGHI DE 90°**.

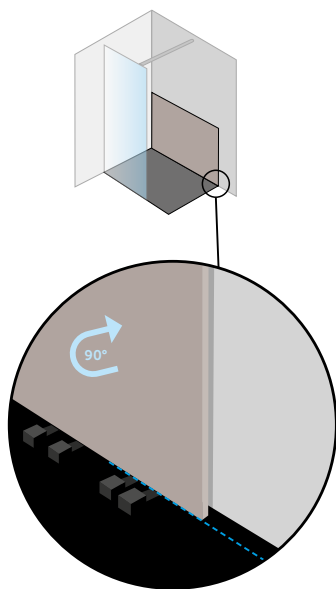

2. POSICIÓN DE SEGURIDAD.

Seguidamente empujamos la parte inferior del pavimento hasta llevarlo a la posición de seguridad, en la que queda sujeto por los topes sobresalientes del plato (línea verde). **GIRO de 92°**.


2. SAFETY POSITION.
Immediately push the lower part of the decking until reaching safety position, thereby supported by the stoppers projecting from the tray (green line). **92° TURN**.

2.POSITION DE SÉCURITÉ.
En suite, poussez la partie inférieure du revêtement jusqu'à le mettre en position de sécurité, c'est-à-dire en le bloquant contre les tampons saillants du plateau (ligne verte). **TOURNEZ à 92°**.

2. POSIZIONE DI SICUREZZA
Posizioniamo il pezzo sollevato in posizione di sicurezza impugnandolo nella parte inferiore e spostandolo, come indicato, a **92°**(linea verde).

2. POSIÇÃO DE SEGURANÇA.
A seguir, empurramos a parte inferior do pavimento até levá-lo à posição de segurança, na qual fica fixado pelos batentes salientes da base (linha verde). **ROTAÇÃO de 92°**.

2. POZITIA DE SECURITATE.
Imediat împingem partea inferioara a pavajului pana cand ajunge in pozitia de securitate si ramane fixata in profilele dusului (linia verde). **UNGHI DE 92°**.

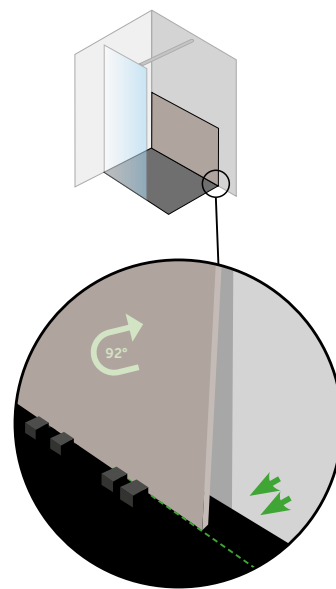

8_COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA
8_LAYING TILES ON THE TRAY
8_DISPOSITION DE LA CÉRAMIQUE SUR LE PLATEAU

8_POSA DELLA CERAMICA SUL PIATTO
8_COLOCAÇÃO DA CERÂMICA
8_MONTAJUL MATERIALULUI CERAMIC PE DUS

Dado el peso que tiene la cerámica, para un fácil alzado de la misma a la hora de limpiar el plato level, se debe de hacer uno o varios registros, dependiendo del **medida del plato level**, así como del **tamaño y de la disposición de la cerámica** que vamos a instalar. Los registros se realizan replanteando la cerámica sobre el plato level. Teniendo siempre en cuenta las juntas, cortamos en uno o varios tramos los perfiles, dejando dividido el suelo del plato en dos o más registros.

- Dependiendo del **tamaño de la cerámica** haremos uno o más registros (**imágenes 1, 2 y 3**).
- Dependiendo de la **disposición de la cerámica**, el número de registros también puede variar (**imágenes 4 y 5**).

Given the weight of the tiling, for easy elevation when cleaning the **level** shower tray, you must make one or more tracks, depending on the **measurement of the level tray** and the **size and layout of the tiles to be laid**. The tracks are made by laying out the tiles on the **level** shower tray. Always taking the joints into account, cut the frames into one or more sections, leaving the floor of the tray divided into two or more tracks.

- Depending on the **tile size**, make one or more tracks (**photos 1, 2 and 3**).
- Depending on the **tile layout**, the number of tracks may also vary (**photos 4 and 5**).

Compte tenu du poids de la céramique, et afin qu'il soit facile de la lever lors du nettoyage du plateau level, il est recommandé de faire une ou plusieurs marques de raccordement, en fonction de la **dimension du plateau level** ainsi que de sa **taille et de la disposition de la céramique** que vous allez installer. Les marques de raccordement doivent être faites en reposant la céramique sur le plateau level. En prenant toujours en compte les jonctions, coupez les profils en une ou plusieurs sections, en laissant le plancher du plateau divisé en deux ou plusieurs marques de raccordement.

- En fonction de la **taille de la céramique**, vous ferez une ou plusieurs marques de raccordement (**images 1, 2 et 3**).
- En fonction de la **disposition de la céramique**, le nombre de marques de raccordement peut également varier (**images 4 et 5**).

Considerato il peso della ceramica e per facilitarne il sollevamento per la pulizia, si devono creare delle suddivisioni in uno o più pezzi in relazione alla **misura del piatto** ed alla **misura e disposizione della ceramica**. Si posiziona la ceramica sul piatto **level** rispettando la fugatura necessaria. Si tagliano i pezzi del profilo di unione in base alla suddivisione scelta per il sollevamento.

- In relazione al **formato della ceramica** avremo uno o più pezzi suddivisi ed uniti (**vedi immagini 1/2/3**).
- In relazione alla **disposizione della ceramica** la suddivisione ed unione può cambiare (**vedi immagini 4/5**).

Dado o peso que a cerâmica tem, para uma elevação fácil da mesma na altura de limpar a base level, devem ser marcados um ou vários pontos de elevação, dependendo da **medida da base level**, assim como do **tamanho e da disposição da cerâmica** que vamos instalar. Os pontos de levantamento executam-se assentando a cerâmica sobre a base level. Tendo sempre em conta as juntas, cortamos numa ou várias secções os perfis, dividindo o solo da base em dois ou mais pontos de elevação.

- Dependendo do **tamanho da cerâmica** marcaremos um ou mais pontos de elevação (**imagens 1, 2 e 3**).
- Dependendo da **disposição da cerâmica**, o número de pontos de elevação também pode variar (**imagens 4 e 5**).

Având în vedere greutatea pe care o are materialul ceramic, pentru a usura ridicarea acestuia în momentul efectuării curățeniei, trebuie facute una sau mai multe zone de vizitare, în funcție de **dimensiunile dusului** și de asemenea de **dimensiunea și dispunerea materialului ceramic** ce urmează a fi instalat. Zonele de vizitare se vor delimita așezând materialul ceramic pe dus. Ținând cont tot timpul de rosturi, vom taia profilele în unul sau mai multe puncte, divizând astfel dusul în 2 sau mai multe zone de vizitare.

- În funcție de **marimea materialului ceramic**, facem una sau mai multe zone de vizitare (**imag. 1,2,3**).
- În funcție de **dispunerea materialului ceramic**, numărul zonelor de vizitare poate de asemenea varia (**imag. 4 și 5**).

en función del **tamaño de la cerámica**
depending on the **tile size**
en fonction de la **taille de la céramique**

in relazione al **formato della ceramica**
em função do **tamanho da cerâmica**
in funcție de **dimensiunile materialului ceramic**

imagen 1 / 1 registro / 1 pieza cerámica
photo 1 / 1 track / 1 tile
image 1 / 1 marque de raccordement / 1 pièce céramique
immagine 1 / 1 unico pezzo
imagem 1 / ponto de elevação / 1 peça cerâmica
imaginea 1 / 1 zone de vizitare / 1 piesa ceramică



imagen 2 / 2 registros / 6 piezas cerámicas
photo 2 / 2 tracks / 6 tiles
image 2 / 2 marques de raccordement / 6 pièces céramiques
immagine 2 / 2 suddivisioni / 6 pezzi ceramica
imagem 2 / 2 pontos de elevação / 6 peças cerâmicas
imaginea 2 / 2 zone de vizitare / 6 piese ceramică

imagen 3 / 3 registros / 12 piezas cerámicas
photo 3 / 3 tracks / 12 tiles
image 3 / 3 marques de raccordement / 12 pièces céramiques
immagine 3 / 3 suddivisioni / 12 pezzi ceramica
imagem 3 / 3 pontos de elevação / 12 peças cerâmicas
imaginea 3 / 3 zone de vizitare / 12 piese ceramică

en función de la **disposición de la cerámica**
depending on the **tile layout**
en fonction de la **disposition de la céramique**

in relazione alla **disposizione della ceramica**
em função da **disposição da cerâmica**
in funcție de așezarea **pieselor ceramică**



imagen 4 / 2 registros / 4 piezas cerámicas
photo 4 / 2 tracks / 4 tiles
image 4 / 2 marques de raccordement / 4 pièces céramiques
immagine 4 / 2 suddivisioni / 4 pezzi ceramica
imagem 4 / 2 pontos de elevação / 4 peças cerâmicas
imaginea 4 / 2 zone de vizitare / 4 piese ceramică

imagen 5 / 3 registros / 6 piezas cerámicas
photo 5 / 3 tracks / 6 tiles
image 5 / 3 marques de raccordement / 6 pièces céramiques
immagine 5 / 3 suddivisioni / 6 pezzi ceramica
imagem 5 / 3 pontos de elevação / 6 peças cerâmicas
imaginea 5 / 3 zone de vizitare / piese ceramică





🇪🇸 Video de instalación disponible en
🇬🇧 Installation video available in
🇫🇷 Vidéo d'installation disponible
🇮🇹 Video di installazione disponibile in
🇵🇹 Video de instalação disponível em
🇵🇹 Video de instalare disponibil



www.revestech.com



Essential characteristics	Benefits	Harmonised technical specifications
Cleaning capacity	Class 1	EN 14527:2016
Durability	Class 1	EN 14527:2016

CE
REVESTech
C/ La Rioja, 4 - 03006
ALICANTE - ESPAÑA
18
005-DdP-2018/11/12
EN 14527:2016
LEVEL SHOWER TRAY
Domestic use, for personal care

**revestech**
WATERPROOFING SYSTEMS